

D-Link®

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONS-ANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE





GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ



CONTENTS OF PACKAGING

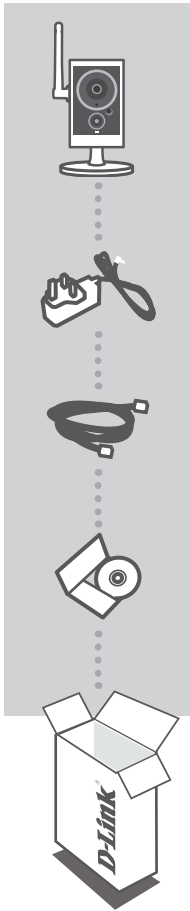

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

POWER ADAPTER
ADAPTER

CAT5 ETHERNET CABLE
CONNECT THE CAMERA TO YOUR ROUTER DURING SETUP

INSTALLATION CD
INCLUDES SETUP WIZARD & TECHNICAL MANUALS

If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer with Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, or Mac with OS X 10.6 or higher
- PC with 1.3GHz or above and at least 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, or Chrome 20 or higher version with Java installed and enabled
- Existing 10/100 Ethernet-based network or 802.11g/n wireless network

PRODUCT SETUP

WINDOWS USER

Step 1:

Carefully remove the rubber seal on the back of the DCS-2330L, and use the included Ethernet cable to connect the DCS-2330L to your network.

Step 2:

Connect the external power supply to a power outlet. Wait until the power LED turns green.

Step 3:

Insert the Installation CD into your CD-ROM drive. If the Setup Wizard does not automatically run, go to **Start > Run**, and type in **D:\autorun.exe** (where D: represents the letter of your CD-ROM drive) and click **OK**. When the Setup Wizard appears, click **Set up your Cloud Camera** and follow the on-screen instructions.



Step 4:

After configuring your DCS-2330L, you can remove the Ethernet cable and carefully reinsert the rubber seal.

PRODUCT SETUP

MAC USER

Insert the Installation CD-ROM into your computer's CD drive. On the desktop, open your CD drive and double-click on the **SetupWizard** file.



SetupWizard

Within 20-30 seconds, the Setup Wizard will open, which will guide you step-by-step through the installation process from connecting your hardware to configuring your camera and registering it with your mydlink account.



Note: mydlink portal requires Java™ to function correctly.

For more guidelines, please refer to mydlink FAQ pages at <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

WPS SETUP

Alternatively, you may create a WPS connection if your router or access point supports WPS. To create a WPS connection:

Step 1:

Press and hold the WPS button on the side of the camera for three seconds. The blue WPS status LED above the button will blink.

Step 2:

Press the WPS button on your wireless router or access point within 60 seconds. On some routers, you may need to log into the web interface and then click an onscreen button to activate the WPS feature. If you are not sure where the WPS button is on your router or access point, please refer to your router's user manual.

The DCS-2330L will automatically create a wireless connection to your router. While connecting, the green LED will flash and your camera will reboot.

mydlink PORTAL


After registering your DCS-2330L camera with a mydlink account in the Camera Installation Wizard, you will be able to remotely access your camera from the www.mydlink.com website. After signing in to your mydlink account, you will see a screen similar to the following:

Step 1:

Open Internet Explorer and go to <http://www.mydlink.com>, then sign into mydlink.

Step 2:

Select your camera from the device list, and your camera's Live View will appear.

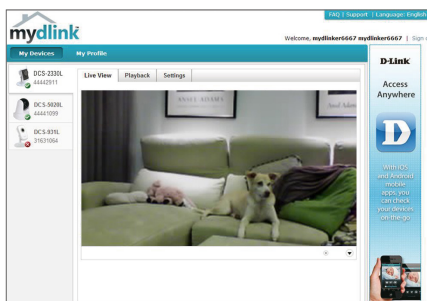

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) , Website: <http://www.dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)


Ireland (Mon-Fri), Website: <http://www.dlink.com>

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

PACKUNGS- INHALT

DEUTSCH

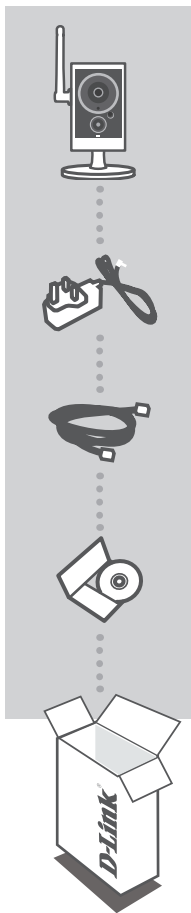

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

STROMADAPTER/STECKERNETZTEIL
ADAPTER

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
SCHLIESSEN SIE DIE KAMERA AN IHREN ROUTER
WÄHREND DES SETUP-VORGANGS AN

INSTALLATIONS-CD
ENTHÄLT SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE
HANDBÜCHER

Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Computer mit Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP oder Mac mit OS X 10.6 oder höher
- PC mit 1,3 GHz oder höher und mindestens 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 oder Chrome 20 oder höher
- Vorhandenes 10/100 Ethernet-basiertes Netzwerk oder 802.11ac/n/g/b Drahtlosnetzwerk

PRODUKT-SETUP

WINDOWS-NUTZER

Schritt 1:


Entfernen Sie die Gummidichtung auf der Rückseite der DCS-2330L und verwenden Sie das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Ethernet-Kabel, um die DCS-2330L an Ihr Netzwerk anzuschließen.

Schritt 2:

Schließen Sie die externe Stromzufuhr an den DCS-2330L und auch an Ihre Wandsteckdose oder Steckdosenleiste (Sammelschiene) an. Die Stromzufuhr wird durch das Aufleuchten der grünen LED-Betriebsanzeige bestätigt.

Schritt 3:

Legen Sie die DCS-2330L Driver CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Sollte die CD auf Ihrem Computer nicht automatisch ausgeführt werden, klicken Sie auf Start > Ausführen. Geben Sie folgenden Befehl in das angezeigte Feld ein: D:\autorun.exe, wobei D: für den Laufwerkbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht. Klicken Sie dann auf OK. Wenn das Autorun-Fenster erscheint, klicken Sie auf **Set up your Cloud Camera** (Cloud-Kamera einrichten) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

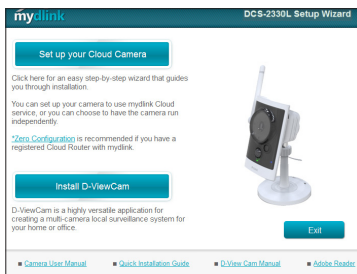

Schritt 4:

Sobald Sie die DCS-2330L konfiguriert haben, können Sie das Ethernet-Kabel entfernen und die Gummidichtung wieder sorgfältig einsetzen.

PRODUKT-SETUP

MAC-BENUTZER

Legen Sie die Installations-CD-ROM in das Laufwerk Ihres Computers. Öffnen Sie auf dem Desktop Ihr CD-Laufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei **SetupWizard**.



SetupWizard

Nach etwa 20-30 Sekunden, wird der Setup-Assistent geöffnet. Er führt Sie schrittweise durch den Installationsprozess, vom Anschließen Ihrer Hardware und Konfiguration Ihrer Kamera bis zur Registrierung in Ihrem mydlink-Konto.



Hinweis: Das mydlink Portal erfordert Java™, um funktionsgerecht verwendet werden zu können. Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie auf den mydlink Seiten häufig gestellter Fragen (FAQ) unter <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

WPS-SETUP

Als Alternative dazu können Sie auch eine WPS-Verbindung erstellen, falls Ihr Router oder Access Point WPS unterstützt. So erstellen Sie eine WPS-Verbindung:

Schritt 1:

Drücken Sie auf die WPS-Taste an der Seite der Kamera und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue WPS-Status-LED über der Taste blinkt.

Schritt 2:

Drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden die WPS-Taste auf Ihrem Access Point oder drahtlosen Router. Bei einigen Routern müssen Sie sich zur WPS-Aktivierung möglicherweise auf der Web-Benutzeroberfläche anmelden und dann auf eine entsprechende Schaltfläche klicken. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich die WPS-Taste an Ihrem Router oder Access Point genau befindet, finden Sie die entsprechenden Informationen im Benutzerhandbuch Ihres Routers.

Die DCS-2330L stellt automatisch eine Funkverbindung zu Ihrem Router her. Bei Herstellung der Verbindung blinkt die grüne LED und Ihre Kamera führt einen Neustart durch.

mydlink PORTAL


Nach Registrierung Ihrer DCS-2330L Kamera in einem mydlink-Konto mithilfe des Assistenten zur Installation der Kamera können Sie aus der Ferne (remote) über die Website www.mydlink.com auf Ihre Kamera zugreifen. Sobald Sie sich in Ihrem mydlink-Konto angemeldet haben, wird ein Fenster, das dem folgenden ähnlich ist, angezeigt:

Schritt 1:

Öffnen Sie den Internet Explorer und rufen Sie die Webseite <http://www.mydlink.com> auf. Melden Sie sich in mydlink an.

Schritt 2:

Wählen Sie Ihre Kamera von der Geräteliste. Es erscheint die Live-Anzeige Ihrer Kamera.

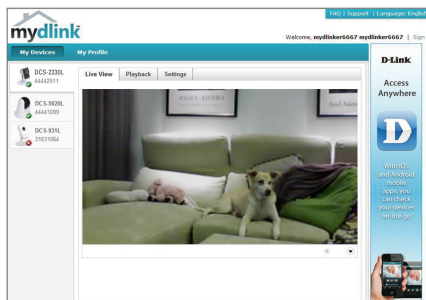

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://dlink.com>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

CONTENU DE LA BOÎTE

FRANÇAIS



HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L



ADAPTATEUR SECTEUR
ADAPTATEUR



CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)
CONNECTEZ LA CAMÉRA AU ROUTEUR PENDANT LA CONFIGURATION



CD D'INSTALLATION
INCLUT L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES MANUELS TECHNIQUES



Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments de la boîte.

CONFIGURATION SYSTÈME

REQUISE

- Ordinateur avec Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ou Mac avec OS X 10.6 ou supérieur
- PC de 1,3 GHz ou plus et au moins 128 Mo de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ou Chrome 20 ou versions ultérieures
- Réseau Ethernet 10/100 ou réseau sans fil 802.11ac/n/g/b existant

CONFIGURATION DU PRODUIT

UTILISATEURS WINDOWS

Étape 1 :


Retirez prudemment le joint en caoutchouc situé à l'arrière de la DCS-2330L, puis utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter la DCS-2330L à votre réseau.

Étape 2 :

Reliez une extrémité de l'alimentation externe à la DCS-2330L et l'autre extrémité, à une prise murale ou un bloc multiprise. L'alimentation est confirmée lorsque le voyant d'alimentation s'allume en vert.

Étape 3 :

Insérez le CD du pilote de la DCS-2330L dans le lecteur CD. Si le CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur Démarrer > Exécuter. Dans la boîte Exécuter tapez « D:\autorun.exe », où D: représente la lettre de lecteur de votre CD-ROM), puis appuyez sur OK. Quand l'écran d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **Set up your Cloud Camera** (Configurer votre caméra Cloud) et suivez les instructions à l'écran.

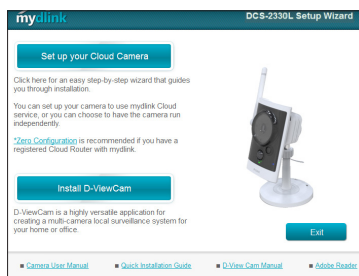

Étape 4 :

Après avoir configuré votre DCS-2330L, vous pouvez retirer le câble Ethernet et remettre prudemment le joint en caoutchouc en place.

CONFIGURATION DU PRODUIT


UTILISATEURS MAC

Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur CD de votre ordinateur. Sur le bureau, ouvrez le lecteur CD et double cliquez sur le fichier **SetupWizard**.



SetupWizard

L'Assistant de configuration s'ouvre au bout de 20 à 30 secondes ; il vous guidera étape par étape tout au long du processus d'installation, de la connexion de votre matériel à la configuration de votre caméra et à son enregistrement sur votre compte mydlink.

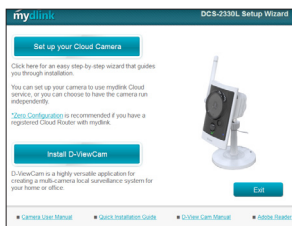

Remarque : Pour utiliser le portail mydlink, Java™ doit fonctionner correctement. Pour obtenir des instructions, consultez les pages FAQ mydlink sur le site <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

CONFIGURATION DU WPS

Vous pouvez également établir une connexion WPS si votre routeur ou votre point d'accès prend le WPS en charge. Pour établir une connexion WPS :

Étape 1 :

Appuyez pendant trois secondes sur le bouton WPS situé sur le côté de la caméra. Le voyant d'état WPS bleu au-dessus du bouton clignote.

Étape 2 :

Appuyez sur le bouton WPS du routeur ou du point d'accès sans fil dans les 60 secondes. Pour certains routeurs, vous devrez peut-être vous connecter à l'interface Web, puis cliquer sur un bouton à l'écran pour activer la fonction WPS. Si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement du bouton WPS sur votre routeur ou votre point d'accès, consultez son manuel d'utilisation.

La DCS-2330L établira automatiquement une connexion sans fil avec le routeur. Pendant la connexion, le voyant vert clignote et votre caméra redémarre.

PORTAIL mydlink

FRANÇAIS


Après avoir enregistré votre caméra DCS-2330L et créé un compte mydlink dans l'Assistant d'installation de la caméra, vous pourrez accéder à distance à votre caméra, sur le site Web www.mydlink.com. Après vous être connecté à votre compte mydlink, vous verrez un écran semblable au suivant :

Étape 1 :

Ouvrez Internet Explorer et allez sur <http://www.mydlink.com>, puis connectez-vous à mydlink.

Étape 2 :

Sélectionnez votre caméra dans la liste de périphériques ; la vidéo en direct apparaît.

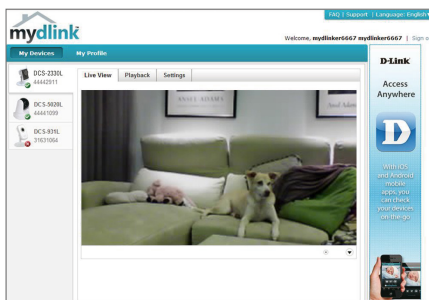

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: <http://dlink.com>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

CONTENIDO DEL PAQUETE

ESPAÑOL



HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L



ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN
ADAPTADOR



CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTE LA CÁMARA AL ROUTER DURANTE LA
CONFIGURACIÓN



CD DE INSTALACIÓN
INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES
TÉCNICOS



Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase
en contacto con el proveedor.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Ordenador con Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP o Mac con OS X 10.6 o superior
- Procesador con 1,3 GHz o más y un mínimo de 128 MB de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 o Chrome 20 o versiones superiores
- Red existente basada en Ethernet de 10/100 o red inalámbrica 802.11ac/n/g/b

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

USUARIO DE WINDOWS

Paso 1:

Retire con cuidado la junta de goma de la parte posterior del DCS-2330L y utilice el cable Ethernet incluido para conectar el DCS-2330L a la red.

Paso 2:

Acopte el suministro externo de energía a la DCS-2330L y conéctelo también a la toma de pared o a un enchufe múltiple. La existencia de energía se confirma cuando el indicador LED de alimentación está encendido en verde.

Paso 3:

Introduzca el CD del controlador de la DCS-2330L en la unidad de CD-ROM. Si la función de ejecución automática del CD no se inicia automáticamente en su ordenador, vaya a Inicio > Ejecutar. En el cuadro Ejecutar, escriba D:\autorun.exe (donde D: representa la letra de unidad de su unidad de CD-ROM) y haga clic en Aceptar. Cuando aparezca la pantalla de ejecución automática, haga clic en **Configurar la cámara Cloud** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Paso 4:

Después de configurar el DCS-2330L, puede retirar el cable Ethernet y volver a insertar con cuidado la junta de goma.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

USUARIOS DE MAC

Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD del equipo. En el escritorio, abra la unidad de CD y haga doble clic en el archivo **SetupWizard** (Asistente de configuración).



SetupWizard

Después de 20 a 30 segundos se abrirá el asistente de configuración, el cual le guiará paso a paso a través del proceso de instalación, desde la conexión del hardware hasta la configuración y el registro de la cámara con su cuenta de mydlink.



Nota: el portal mydlink requiere Java™ para funcionar correctamente. Para ver más directrices, consulte las páginas de preguntas más frecuentes de mydlink en <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

CONFIGURACIÓN DE WPS

De forma alternativa, puede crear una conexión WPS si el router o el punto de acceso admiten WPS. Para crear una conexión WPS:

Paso 1:

Pulse y mantenga pulsado el botón WPS en el lateral de la cámara durante tres segundos. El LED azul de estado de WPS situado encima del botón parpadeará.

Paso 2:

Pulse el botón WPS del router o punto de acceso inalámbrico durante 60 segundos. En algunos routers, es posible que se requiera reiniciar sesión en la interfaz web y hacer clic a continuación en un botón en pantalla para activar la función WPS. Si no está seguro de dónde está el botón WPS en el router o punto de acceso, consulte el manual de usuario del router.

La DCS-2330L creará automáticamente una conexión inalámbrica con el router. Mientras se está conectando, el LED verde parpadeará y se reiniciará la cámara.

PORTAL mydlink

ESPAÑOL


Después de registrar su cámara DCS-2330L con una cuenta mydlink en el asistente para la instalación de la cámara, podrá acceder remotamente a la cámara desde el sitio web www.mydlink.com. Después de registrarse en su cuenta mydlink, verá una pantalla parecida a la siguiente:

Paso 1:

Abra Internet Explorer y vaya a <http://www.mydlink.com>, a continuación, regístrese en mydlink.

Paso 2:

Seleccione su cámara de la lista de dispositivos y aparecerá la visualización en directo de su cámara.

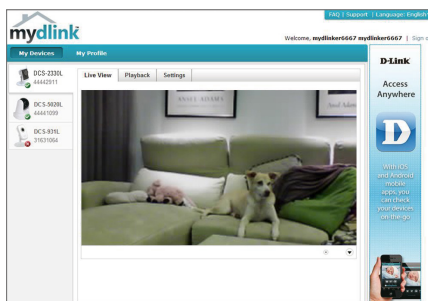


ASISTENCIA TÉCNICA

<http://dlink.com>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

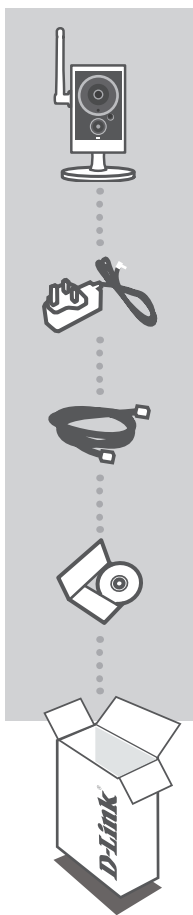

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

ALIMENTATORE
ADATTATORE

CAVO ETHERNET (UTP CAT5)
CONSENTE DI COLLEGARE LA VIDEOCAMERA AL ROUTER
DURANTE LA CONFIGURAZIONE

CD DI INSTALLAZIONE
INCLUDE CONFIGURAZIONE GUIDATA E MANUALI TECNICI

Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione,
rivolgersi al rivenditore.

ITALIANO

REQUISITI DI SISTEMA

- Computer con Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP oppure Mac con OS X 10.6 o versione successiva
- PC con processore da 1,3 GHz o superiore e almeno 128 MB di RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 oppure Chrome 20 o versioni successive
- Rete Ethernet 10/100 o rete wireless 802.11ac/n/g/b

ITALIANO

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

UTENTE WINDOWS

Passo 1:


Rimuovere delicatamente il sigillo in gomma nel retro della videocamera DCS-2330L e utilizzare il cavo Ethernet in dotazione per collegare la videocamera DCS-2330L alla rete.

Passo 2:

Collegare l'alimentatore esterno alla videocamera DCS-2330L e alla presa a muro o a una presa multipla. Il dispositivo è alimentato se il LED di alimentazione verde è acceso.

Passo 3:

Inserire il CD del driver del dispositivo DCS-2330L nell'unità CD-ROM. Se la funzione di esecuzione automatica del CD non si avvia automaticamente sul computer, fare clic su Start > Esegui. Nella casella Esegui digitare D:\autorun.exe (dove U: rappresenta la lettera identificativa dell'unità CD-ROM) e fare clic su OK. Quando viene visualizzata la schermata dell'esecuzione automatica, fare clic su **Configurazione della videocamera cloud** ed attenersi alle istruzioni visualizzate.

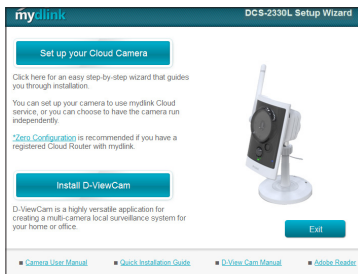

Passo 4:

Dopo aver configurato la videocamera DCS-2330L, è possibile rimuovere il cavo Ethernet e riposizionare delicatamente il sigillo in gomma.

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

UTENTI MAC

Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD del computer. Sul desktop aprire l'unità CD e fare doppio clic sul file della Configurazione guidata.



SetupWizard

Dopo circa 20-30 secondi verrà aperta la Configurazione guidata che guiderà l'utente passo passo nel processo di installazione, dal collegamento dei dispositivi hardware fino alla configurazione della videocamera e alla registrazione con l'account mydlink.



Nota: per per il corretto funzionamento del portale mydlink è richiesto Java™. Per ulteriori istruzioni, fare riferimento alle pagine delle domande frequenti su mydlink all'indirizzo <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

CONFIGURAZIONE WPS

In alternativa, è possibile creare una connessione WPS se supportata dal router o dal punto di accesso. Per creare una connessione WPS:

Passo 1:

Premere e tenere premuto il pulsante WPS sul lato della videocamera per tre secondi. Il LED di stato WPS blu sopra il pulsante lampeggia.

Passo 2:

Entro 60 secondi, premere il pulsante WPS sul router o sul punto di accesso wireless. In alcuni router potrebbe essere necessario accedere all'interfaccia Web, quindi fare clic su un pulsante visualizzato per attivare la funzionalità WPS. Se non si è certi dell'ubicazione del pulsante WPS sul router o sul punto di accesso di cui si dispone, fare riferimento al manuale dell'utente del router.

Il dispositivo DCS-2330L creerà automaticamente una connessione wireless per il router. Durante la connessione, il LED verde lampeggia e la videocamera viene riavviata.

PORTALE mydlink

Dopo aver registrato la videocamera DCS-2330L con un account mydlink nell'Installazione guidata videocamera, sarà possibile accedere in remoto alla videocamera dal sito Web www.mydlink.com. Dopo aver effettuato l'accesso all'account mydlink, verrà visualizzata una schermata simile alla seguente:


ITALIANO

Passo 1:

Aprire Internet Explorer e passare a <http://www.mydlink.com>, quindi eseguire l'accesso a mydlink.

Passo 2:

Selezionare la videocamera nell'elenco dei dispositivi per accedere alla visualizzazione in diretta della videocamera.

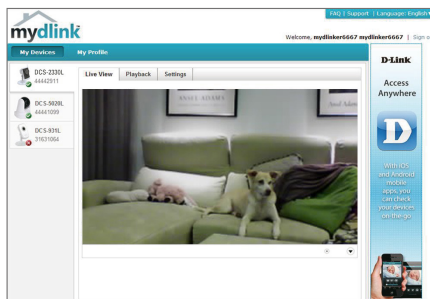


SUPPORTO TECNICO

<http://dlink.com>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

INHOUD VAN VERPAKKING

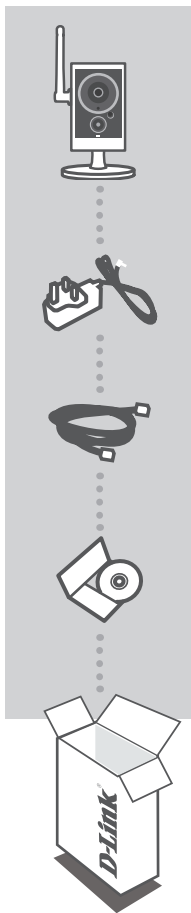

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

STROOMADAPTER
ADAPTER

ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)
SLUIT DE CAMERA AAN OP UW ROUTER TIJDENS DE
INSTALLATIE

INSTALLATIE-CD
MET INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE
HANDLEIDINGEN

Neem contact op met uw verkoper wanneer items
uit uw verpakking ontbreken.

NEDERLANDS

SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, of Mac met OS X 10.6 of hoger
- PC met 1.3GHz of hoger en minstens 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, of Chrome 20 of hogere versies
- Bestaand 10/100 Ethernet-gebaseerd netwerk of 802.11ac/n/g/b draadloos netwerk

PRODUCT INSTALLATIE

WINDOWS GEBRUIKER

Stap 1:

Verwijder voorzichtig de rubberen afdichting aan de achterzijde van de DCS-2330L, en gebruik de meegeleverde Ethernet-kabel om de DCS-2330L aan te sluiten op uw netwerk.

Stap 2:

Bevestig de externe stroomkabel aan de DCS-2330L en sluit deze ook aan uw wandstopcontact of stekkerblok aan. Er is stroom wanneer de groene stroomindicator brandt.

Stap 3:

Plaats de DCS-2330L stuurprogramma-cd in het cd-rom-station. Ga naar Start > Uitvoeren wanneer de functie voor automatisch opstarten cd niet automatisch start op uw computer. Typ D:\autorun.exe in het vak uitvoeren (waarbij D: de stationsletter van uw cd-romstation voorstelt) en klik op OK. Wanneer het autorun-scherm verschijnt klikt u op **uw Cloud Camera installeren** en volg de instructies op het scherm.



Stap 4:

Na het configureren van uw DCS-2330L, kunt u de Ethernet-kabel verwijderen en voorzichtig de rubberen afdichting opnieuw inbrengen.

PRODUCT INSTALLATIE

MAC GEBRUIKERS

Plaats de installatie CD-ROM in het cd-station van uw computer. Op het bureaublad, opent u uw cd-station en dubbelklik op het **SetupWizard** bestand.



SetupWizard

Na circa 20-30 seconden opent de Setup Wizard die u stap-voor-stap doorheen het installatieproces zal begeleiden, van bij de aansluiting van uw hardware tot het configureren van uw camera en het registreren van uw camera met uw mydlink account.



Opmerking: mydlink portal vereist Java™ om correct te functioneren. Voor meer richtlijnen raadpleegt u mydlink FAQ-pagina's op <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

WPS-INSTALLATIE

Of u kunt een WPS-verbinding maken indien uw router of toegangspunt WPS ondersteunt. Om een WPS-verbinding te maken:

Stap 1:

Houd de WPS-knop op de zijkant van de camera gedurende drie seconden ingedrukt. Het blauwe WPS-statuslampje boven de knop gaat knipperen.

Stap 2:

Druk binnen de 60 seconden op de WPS-knop op uw draadloze router of toegangspunt. Op sommige routers moet u mogelijk inloggen in de webinterface en vervolgens op een knop op het scherm klikken om de WPS-functie te activeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router indien u niet zeker weet waar de WPS-knop zich op uw router of toegangspunt bevindt.

De DCS-2330L zal automatisch een draadloze verbinding maken met uw router. Tijdens de verbinding gaat het groene lampje knipperen en uw camera start opnieuw op.

mydlink PORTAL

Na het registreren van uw DCS-2330L camera met een mydlink account in de camera-installatiewizard, hebt u toegang vanop afstand tot uw camera via de www.mydlink.com website. Na het inschrijven op uw mydlink account, ziet u een scherm zoals het volgende:


Stap 1:

Open Internet Explorer en ga naar <http://www.mydlink.com>, schrijf u vervolgens in op mydlink.

Stap 2:

Selecteer uw camera in de lijst met toestellen en de Live View van uw camera verschijnt.

NEDERLANDS

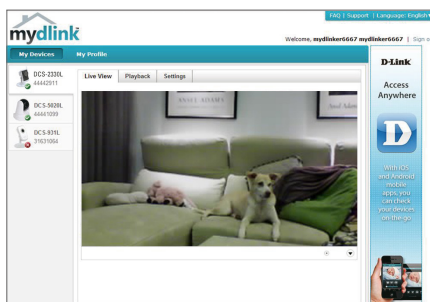

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

<http://dlink.com> / 0107994344 / €0.15per minuut.


Technische ondersteuning voor klanten in België:

<http://dlink.com> / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

<http://dlink.com> / +32 70 66 06 40

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

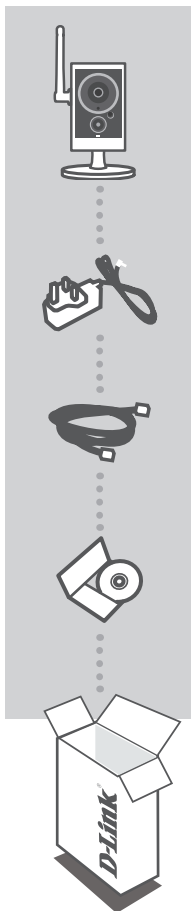

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

ZASILACZ SIECIOWY
ZASILACZ

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)
PODCZAS INSTALACJI PODŁĄCZ KAMERĘ DO ROUTERA

PŁYTA INSTALACYJNA
ZAWIERA KREATOR INSTALACJI (SETUP WIZARD) ORAZ
INSTRUKCJE OBSŁUGI

Jeśli w opakowaniu brakuje któregoś z tych elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą

POLSKI

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Komputer PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP lub komputer Mac z systemem operacyjnym OS X 10.6 lub nowszym
- Komputer PC z procesorem 1,3 GHz lub szybszym oraz co najmniej 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 albo Chrome 20 lub nowsza wersja
- Istniejąca sieć Ethernet 10/100 lub sieć bezprzewodowa w standardzie 802.11ac/n/g/b

INSTALACJA PRODUKTU

UŻYTKOWNIK SYSTEMU WINDOWS

POLSKI

Etap 1:


Ostrożnie usuń gumowe uszczelnienie z tyłu kamery DCS-2330L i użyj dołączonego kabla Ethernet do podłączenia kamery DCS-2330L do sieci.

Etap 2:

Podłącz zewnętrzny zasilacz do kamery DCS-2330L oraz do gniazda ściennego lub listwy zasilającej. Zasilanie jest włączone, gdy wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono.

Etap 3:

Włóż płytę ze sterownikami DCS-2330L do napędu CD-ROM. Jeśli funkcja automatycznego uruchamiania (autorun) nie uruchomi się automatycznie, przejdź do Start > Uruchom. W oknie uruchamiania wpisz D:\autorun.exe (gdzie D: oznacza literę napędu CD-ROM) i kliknij OK. Kiedy pojawi się okno automatycznego uruchamiania, kliknij opcję **Set up your Cloud Camera** (Konfiguruj kamerę Cloud), a następnie postępuj według instrukcji na ekranie.

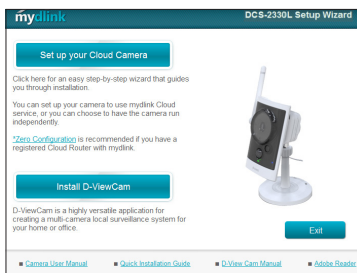

Etap 4:

Po skonfigurowaniu kamery DCS-2330L możesz usunąć kabel Ethernet i ponownie założyć gumowe uszczelnienie.

INSTALACJA PRODUKTU

UŻYTKOWNICY KOMPUTERÓW MAC

Włóż płytę instalacyjną CD na napęd optycznego swojego komputera. Otwórz napęd CD z pulpitu i kliknij dwukrotnie plik Kreatora Instalacji.



SetupWizard

Po około 20-30 sekundach uruchomi się Kreator instalacji, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji; począwszy od konfiguracji składników sprzętowych, a skończywszy na ustawieniu parametrów kamery i rejestracji jej za pomocą konta mydlink.



Uwaga: do prawidłowego działania portal mydlink wymaga obsługi Java™. Aby uzyskać więcej informacji, patrz często zadawane pytania (FAQ) pod adresem <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

USTANOWIENIE POŁĄCZENIA WPS

Możesz również utworzyć połączenie WPS, jeśli twój router lub punkt dostępu obsługuje połączenie WPS. Aby utworzyć połączenie WPS:

Etap 1:

Przycisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk WPS zlokalizowany z boku kamery. Dioda LED WPS nad przyciskiem zacznie migać na niebiesko.

Etap 2:

Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępu i przytrzymaj go przez 60 sekund. W niektórych routerach, w celu włączenia funkcji WPS, może zająć potrzeba zalogowania się do interfejsu sieciowego i kliknięcia przycisku znajdującego się na ekranie. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się przycisk WPS na routerze lub punkcie dostępu, skorzystaj z instrukcji obsługi routera.

DCS-2330L automatycznie ustawi bezprzewodowe połączenie z routerem. Podczas połączenia zaświeci się zielona dioda LED i kamera uruchomi się ponownie.

mydlink PORTAL

Po rejestracji kamery DCS-2330L za pomocą konta mydlink w Kreatorze instalacji kamery, dostęp do kamery będzie możliwy poprzez stronę www.mydlink.com website. Po zalogowaniu do konta mydlink, pojawi się ekran podobny do tego:


Etap 1:

Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i przejdź do <http://www.mydlink.com>, a następnie zaloguj się na konto mydlink.

Etap 2:

Wybierz kamerę z podanej listy urządzeń. Pojawi się podgląd na żywo z kamery.

POLSKI

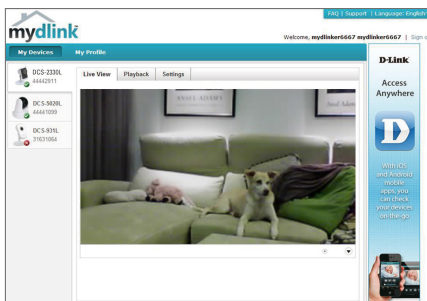


POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://dlink.com>

OBSAH BALENÍ

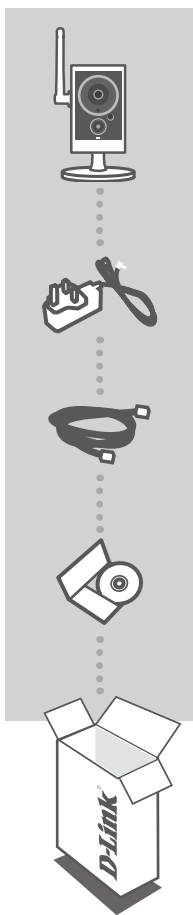

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

NAPÁJECÍ ADAPTÉR
ADAPTÉR

ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)
PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE KAMERU KE SVĚMU SMĚROVAČI

INSTALAČNÍ CD
OBSAHUJE PRŮVODCE NASTAVENÍM A TECHNICKÉ
NÁVODY

Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte
prosim svého prodejce.

ČESKY

POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Počítač se systémem Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, nebo počítač Apple se systémem OS X 10.6 nebo vyšším
- PC s procesorem 1.3 GHz nebo vyšším a RAM minimálně 128 MB
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 nebo Chrome 20 a vyšší verze
- Fungující pevné připojení s rychlostí 10/100 Mbit/s nebo bezdrátové připojení se standardem 802.11 ac/ng/b nebo n

NASTAVENÍ VÝROBKU

UŽIVATELÉ SYSTÉMU WINDOWS

ČESKY

Krok 1:


Opatrně odstraňte gumové těsnění na zadní straně kamery DCS-2330L a pomocí přibaleného ethernetového kabelu připojte kameru DCS-2330L ke své síti.

Krok 2:

Připojte ke kameře DCS-2330L externí napájecí adaptér a zapojte jej do zásuvky nebo prodlužovacího přívodu. Vyčkejte, až se kontrolka napájení rozsvítí zeleně.

Krok 3:

Vložte instalační CD do jednotky CD-ROM. Pokud se průvodce nastavením automaticky nespustí, vyberte **Start > Run**, zadejte D:\autorun.exe (kde D je písmeno jednotky CD-ROM) a klikněte na tlačítko OK. Až se objeví průvodce nastavením, klikněte na Nastavení cloudové kamery a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

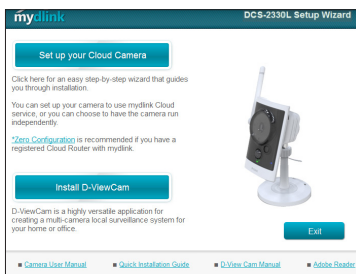

Krok 4:

Po nakonfigurování kamery DCS-2330L můžete odpojit ethernetový kabel a opatrně znovu vložit gumové těsnění.

NASTAVENÍ VÝROBKU

UŽIVATELÉ POČÍTAČŮ APPLE

Vložte instalační disk CD-ROM do mechaniky počítače. Na pracovní ploše otevřete jednotku CD a dvakrát klikněte na soubor **SetupWizard**.



SetupWizard

Po zhruba 20–30 vteřinách se otevře průvodce nastavením, který vás krok za krokem provede procesem instalace od připojení hardwaru po konfiguraci kamery a její registraci k vašemu účtu mydlink.



Poznámka: Portál mydlink vyžaduje ke správné funkci technologii Java™. Další pokyny najdete na stránkách s často kladenými dotazy ke službě mydlink na adrese: <https://eu.mydlink.com/faq/> mydlink

NASTAVENÍ WPS

Pokud váš směrovač nebo přístupový bod podporuje funkci WPS, můžete volitelně vytvořit připojení WPS. Chcete-li vytvořit připojení WPS:

Krok 1:

Stiskněte tlačítko WPS na boku kamery a podržte jej 3 sekundy. Modrá stavová kontrolka WPS nad tlačítkem se rozblíká.

Krok 2:

Do 60 sekund stiskněte tlačítko WPS na svém směrovači nebo přístupovém bodu. Na některých směrovačích je třeba se přihlásit do webového rozhraní a pak aktivovat funkci WPS kliknutím na tlačítko na obrazovce. Pokud si nejste jisti, kde se na vašem směrovači nebo přístupovém bodu nachází tlačítko WPS, podívejte se do návodu ke směrovači.

Kamera DCS-2330L se automaticky připojí ke směrovači. Při připojování bude zelená kontrolka blikat a kamera se poté restartuje.

ČESKY

PORTÁL mydlink

Poté, co kameru DCS-2330L v průvodci instalací kamery zaregistrujete k účtu mydlink, budete moci ke kameře přistupovat vzdáleně z webových stránek www.mydlink.com. Po přihlášení ke svému účtu mydlink uvidíte obrazovku podobnou následující:


Krok 1:

Otevřete Internet Explorer, přejděte na <http://www.mydlink.com> a přihlaste se k portálu mydlink.

Krok 2:

Ze seznamu zařízení vyberte svou kameru. Zobrazí se živé video z kamery.

ČESKY

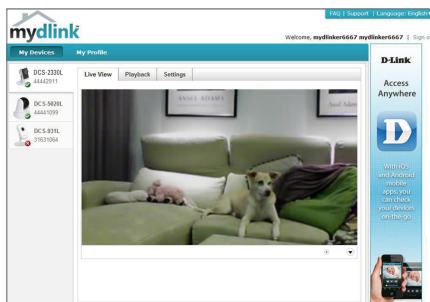

TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://dlink.com>


E-mail: support@dlink.cz

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

A CSOMAG TARTALMA

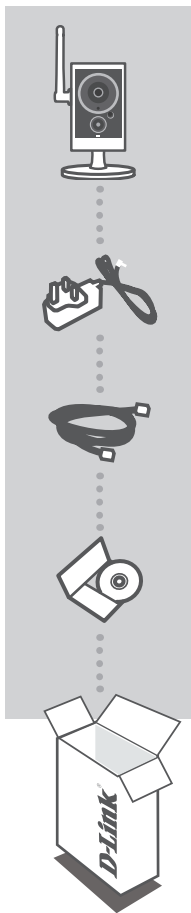

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

TÁPADAPTER
ADAPTER

ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)
BEÁLLÍTÁS KÖZBEN CSATLAKOZTASSAA KAMERÁT A
ROUTERHEZ

TELEPÍTŐ CD
TARTALMAZZA A TELEPÍTŐ VARÁZSLÓT ÉS A MŰSZAKI
KÉZIKÖNYVEKET

Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

MAGYAR

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- Számítógép Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, vagy Mac OS X 10.6 vagy újabb operációs rendszerrel
- 1,3 GHz vagy több, és legalább 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 vagy Chrome 20 vagy újabb verziók
- Létező 10/100 Ethernet-alapú hálózat vagy 802.11ac/n/g/b vezeték nélküli hálózat

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

WINDOWS FELHASZNÁLÓ

1. lépés:

Óvatosan távolítsa el a gumitömítést a DCS-2330L hátoldaláról, és a csomagban található Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a DCS-2330L-t a hálózatához.

2. lépés:

Csatlakoztassa a külső tápellátást a DCS-2330L-hez, valamint a fali aljzatba vagy elosztóba. A tápellátás akkor működik, ha a tápjelzőfény zölden világít.

3. lépés:

Helyezze be a DCS-2330L illesztőprogram CD-jét a CD-ROM-meghajtóba. Amennyiben a CD Autorun funkciója nem indul el automatikusan, menjen a Start > Futtatás menübe. A futtatási mezőbe gépelje be a D:\autorun.exe szöveget (ahol a D: a CD-ROM-meghajtó betűjele), majd kattintson az OK gombra. Amikor megjelenik az automatikus futtatás képernyője, kattintson a **Cloud kamera beállítása** gombra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MAGYAR



4. lépés:

A DCS-2330L konfigurálását követően kihúzhatja az Ethernet kábelt és visszateheti a gumitömítést.

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

MAC-FELHASZNÁLÓK

Helyezze a Telepítő CD-ROM-ot a számítógép CD-meghajtójába. Az Asztalon nyissa meg a CD-meghajtót és kattintson duplán a **SetupWizard** fájlra.



SetupWizard

Kb. 20-30 másodperc múlva megnyílik a Telepítő varázsló, amely lépésről lépésre végigvezeti Önt a kamera hardverhez történő csatlakoztatásán, a konfigurálási folyamaton és a regisztráláson az Ön mylink fiókjában.



Megjegyzés: a mylink fiókhoz a Java™ megfelelő működése szükséges. További útmutatásokért kérjük, olvassa el a mylink GYIK-et (Gyakori kérdések) a <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink> weboldalon.

MAGYAR

WPS BEÁLLÍTÁSA

Másik opcióként létrehozhat WPS-kapcsolatot, ha az Ön routere vagy hozzáférési pontja támogatja a WPS-t. A WPS-kapcsolat létrehozásához:

1. lépés:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a WPS gombot a kamera oldalán három másodpercen keresztül. A kék WPS állapotjelző fény a gomb fölött villogni fog.

2. lépés:

60 másodpercen belül nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli routeren vagy hozzáférési ponton. Bizonyos routerek esetében a WPS funkció aktiválásához egy web felületre kell bejelentkeznie, és ott kattintania a képernyőn látható aktiváló gombra. Amennyiben nem biztos, hol található a WPS gomb az Ön routerén vagy hozzáférési pontján, nézze meg a router használati utasítását.

A DCS-2330L automatikusan létrehozza a vezeték nélküli kapcsolatot a routerrel. Csatlakozás közben a zöld jelzőfény villogni fog a kamera pedig újraindul.

mydlink PORTÁL


A DCS-2330L kamera mydlink fiókkal történő regisztrálása után a Kamera telepítő varázslójában már távolról el fogja tudni érni a kamerát a www.mydlink.com weboldalról. A mydlink fiókba történő belépés után az alábbihoz hasonló képernyőt fog látni:

1. lépés:

Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, menjen a <http://www.mydlink.com> weboldalra és jelentkezzen be a mydlink-be.

2. lépés:

Válassza ki kameráját az eszközlístáról, és megjelenik a kamera élő képe.

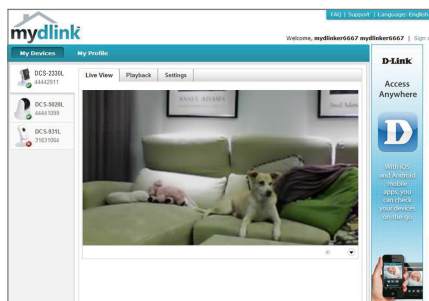

MAGYAR

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://dlink.com>


Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : support@dlink.hu

INNHold I PAKKEN

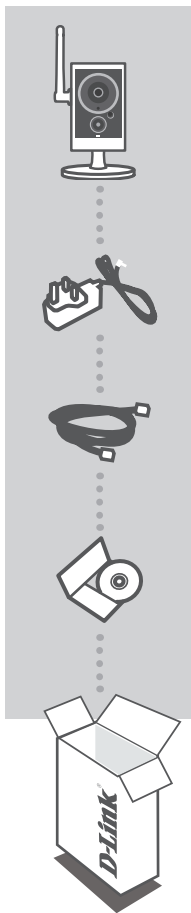

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

STRØMADAPTER
ADAPTER

ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)
KOBLE KAMERAET TIL RUTEREN UNDER OPPSETT

INSTALLERINGS-CD-ROM
INKLUDERER INSTALLERINGSVEILEDER OG TEKNISKE
BRUKSANVISNINGER

Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.

NORSK

SYSTEMKRAV

- Datamaskin med Microsoft Windows 8/7/Vista/XP, eller Mac med OS X 10.6 eller høyere
- PC med 1,3 GHz eller høyere; minst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 eller Chrome 20 eller høyere versjoner
- Et forennet 10/100 Ethernet-basert nettverk eller 802.11ac/n/g/b trådløst nettverk

PRODUKTOPPSETT

WINDOWSBRUKER

Trinn 1:

Fjern forsiktig gummipakningen på baksiden av DCS-2330L, og bruk den medfølgende Ethernet-kabelen til å koble DCS-2330L til nettverket.

Trinn 2:

Koble eksternt strømforsyning til DCS-2330L og sett den i stikkkontakten eller en strømskinne. Strømmen bekreftes når LED-strøm-indikatoren lyser grønt.

Trinn 3:

Sett DCS-2330L Driver-CD i CD-ROM-stasjonen. Hvis CD-en ikke starter automatisk på datamaskinen, går du til Start > Kjør. I kjørløst skiver du D:\autorun.exe (hvor D: representerer stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen) og klikk på OK. Når autokjørskjermen vises, klikk på **Set up your Cloud Camera** og følg instruksjonene på skjermen.

NORSK



Trinn 4:

Etter konfigureringen av DCS-2330L kan du fjerne Ethernet-kabelen og sette gummipakningen forsiktig inn igjen.

PRODUKTOPPSETT

MAC-BRUKERE

Sett inn installasjons-CD-en i datamaskinens CD-stasjon. På skrivebordet, åpne CD-stasjonen og dobbeltklikk på oppsettveviseren.



SetupWizard

Etter ca 20-30 sekunder vil oppsettveviseren åpne, som vil lede deg trinn-for-trinn gjennom installasjonsprosessen fra det å koble maskinvaren til å konfigurere kameraet og registrere det på din mydlink-konto.



Note: mydlink-portalen krever Java™ for å fungere riktig. For flere retningslinjer kan du se mydlink FAQ-sidene på <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

WPS-OPPSETT

Alternativt kan du opprette en WPS-tilkobling hvis ruterens eller tilgangspunktet støtter WPS. For å opprette en WPS-tilkobling:

Trinn 1:

Trykk og hold WPS-knappen på siden av kameraet i tre sekunder. Den blå WPS status-LED-en over knappen blinker.

Trinn 2:

Trykk på WPS-knappen på den trådløse ruterens eller tilgangspunktet innen 60 sekunder. På noen routere er det mulig at du må logge inn til web-grensesnittet for å klikke på en knapp på skjermen for å aktivere WPS-funksjonen. Hvis du ikke er sikker på hvor WPS-knappen på ruterens eller tilgangspunktet er, kan du se i ruterens brukerhåndbok.

DCS-2330L vil automatisk opprette en trådløs tilkobling til ruterens din. Under tilkoblingen vil den grønne LED-en blinke, og kameraet vil starte på nytt.

mydlink-PORTAL


Når du har registrert din DCS-2330L kamera med en mydlink-konto i kamera-installasjonsveiviseren, vil du kunne få fjerntilgang til kameraet fra www.mydlink.com-nettstedet. Etter å ha logget deg på mydlink-kontoen, vil du se et skjermbilde som ligner på følgende:

Trinn 1:

Åpen Internet Explorer og gå til <http://www.mydlink.com>, og logg inn til mydlink.

Trinn 2:

Velg kameraet fra listen over enheter, og kameraets Live View vil vises.

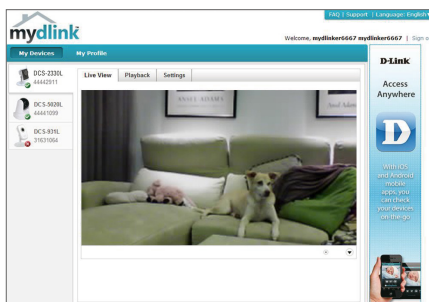

NORSK


TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)

INDHOLD AF ÆSKE

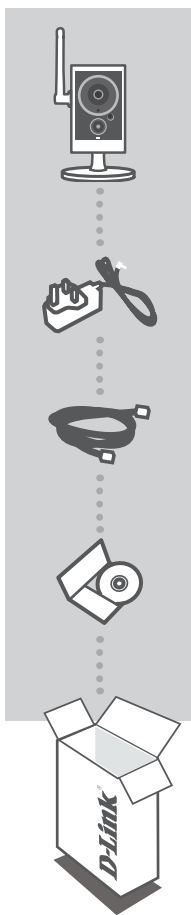

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

SPÆNDINGSADAPTER
ADAPTER

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
TILSLUT KAMERAET TIL ROUTEREN UNDER INDSTILLINGEN

INSTALLATIONS-CD
INDBEFATTER INDSTILLINGSVEJLEDNING OG TEKNISKE
MANUALER

Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte
forhandleren.

DANSK

SYSTEMKRAV

- Computer med Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP eller Mac med OS X 10.6 eller højere
- PC med 1,3 GHz eller mere og mindst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, Chrome 20 eller højere versioner
- Eksisterende 10/100 ethernet-baseret netværk eller 802.11ac/n/g/b trådløst netværk

INDSTILLING AF PRODUKTET

WINDOWS-BRUGER

Trin 1:

Fjern forsigtigt gummitætningen på bagsiden af DCS-2330L, og anvend det medfølgende ethernetkabel til at tilslutte DCS-2330L til dit netværk.


Trin 2:

Tilslut den eksterne strømforsyning til DCS-2330L og til en stikkontakt eller forlængerledning. Spænding vises, når spændings-LED'en lyser grønt.

Trin 3:

Indsæt DCS-2330L driver-CD'en i CD-drevet. Hvis CD autorun-funktionen ikke automatisk starter på computeren, går du til Start > Kør. I Kør-feltet tages D:\autorun.exe (hvor D: repræsenterer drev-bogstavet for CD-drevet) og klikkes på OK. Når autorun-skærmen fremkommer, klikkes på **Set up your Cloud Camera** [Indstil Cloud-kameraet], og vejledningerne på skærmen følges.

DANSK

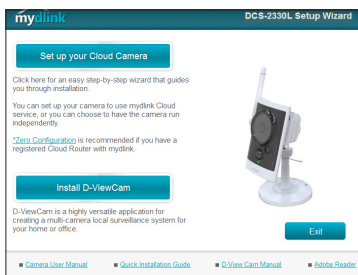

Trin 4:

Efter konfigurering af DCS-2330L kan du fjerne ethernetkablet og forsigtigt indsætte gummitætningen igen.

INDSTILLING AF PRODUKTET

MAC-BRUGERE

Indsæt installations-CD'en i computerens CD-drev. På computerens skrivebord åbnes CD-drevet, og der dobbeltklikkes på filen **SetupWizard** [Indstillingsguide].



SetupWizard

Efter ca. 20-30 sekunder åbnes Indstillingsuiden, som trin-for-trin vil føre dig gennem installationsprocessen fra tilslutning af din hardware til konfiguration af kameraet og registrering af det på din mydlink-konto.



Bemærk: mydlink-portalen kræver Java™ for at fungere korrekt. For yderligere retningslinjer henvises til mydlink FAQ-siderne [ofte stillede spørgsmål] <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

WPS-INDSTILLING

Hvis din router eller dit access-punkt understøtter WPS, kan du også skabe en WPS-forbindelse. Sådan skaber du en WPS-forbindelse:

Trin 1:

Tryk på WPS-knappen på siden af kameraet i 3 sekunder. Den blå WPS-status-LED over knappen vil blinke.

Trin 2:

Tryk på WPS-knappen på den trådløse router eller det trådløse access-punkt inden for 60 sekunder. På nogle routere skal du muligvis logge på web-brugerfladen og derefter klikke på en knap på skærmen for at aktivere WPS-funktionen. Hvis du ikke er sikker på, hvor WPS-knappen er på routeren eller access-punktet, henvises der til routerens brugervejledning.

DCS-2330L vil automatisk skabe en trådløs forbindelse til routeren. Mens forbindelsen skabes, blinker den grønne LED, og kameraet genstarter.

mydlink-PORTAL


Efter registrering af dit DCS-2330L-kamera med en mydlink-konto i kameraets Installationsguide vil du kunne få fjernadgang til dit kamera fra hjemmesiden www.mydlink.com. Efter indlogging til din mydlink-konto vil du se en skærm, der ligner denne:

Trin 1:

Åbn Internet Explorer, og gå til <http://www.mydlink.com>, log derefter på mydlink.

Trin 2:

Vælg dit kamera fra listen over enheder, og dit kameras Live View vil komme frem.

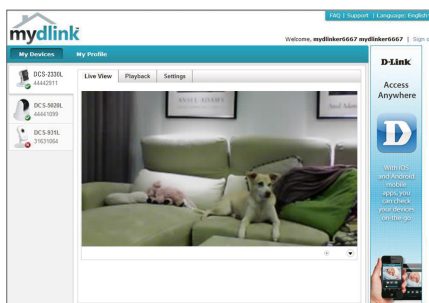

DANSK


TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://dlink.com>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00

PAKKAUKSEN SISÄLLYS

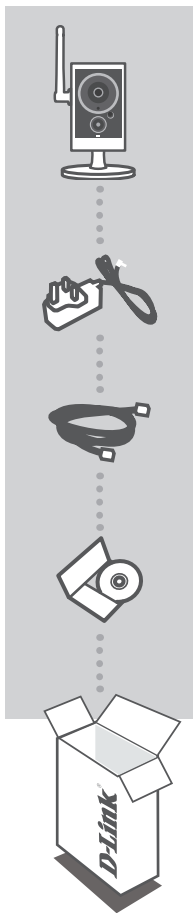

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

VIRTASOVITIN
VIRTALÄHDE

ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI
KYTKE KAMERA REITITTIMEEN ASENTAMISEN AIKANA

ASENNUS-CD
SISÄLTÄÄ OHJATUN ASENNUKSEN JA TEKNISET OPPAAT

Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä myyjään.

SUOMI

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- PC, jossa Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, tai Mac, jossa OS X 10.6P tai uudempi
- PC, jossa vähintään 1,3 GHz:n suoritin ja vähintään 128 Mt RAM
- Internet Explorer 7 tai uudempi , Firefox 12 tai uudempi, Safari 4 tai uudempi tai Chrome 20 tai uudempi
- 10/100 Ethernet-verkko tai langaton 802.11 ac/n/g/b verkko

TUOTTEEN ASETUKSET

WINDOWS-KÄYTTÄJÄ

Vaihe 1:

Poista kumitiiviste varovasti DCS-2330L:n takaa ja ja kytke DCS-2330L verkkoon toimitetulla Ethernet-kaapelilla.


Vaihe 2:

Kytke ulkoinen virtalähde DCS-2330L:ään sekä verkkopistorasiaan tai jatkojohtoon. Virta on kytketty, kun vihreä virran merkivalo syttyy.

Vaihe 3:

Laita DCS-2330L Driver -CD-levy CD-ROM-asemaan. Mikäli CD:n autorun-toiminto ei käynnisty automaattisesti, valitse Käynnistä > Suorita. Kirjoita tekstiruutuun D:\autorun.exe (missä D: on CD-ROM-asemasi kirjain) ja valitse OK. Kun autorun-näyttö tulee esille, valitse **Set up your Cloud Camera** ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.

SUOMI

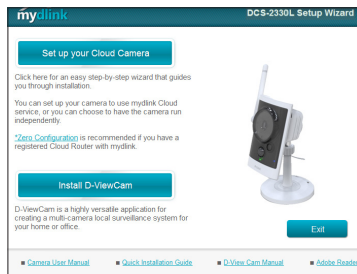

Vaihe 4:

Kun olet määrittänyt DCS-2330L:n, voit poistaa Ethernet-kaapelin ja asettaa kumitiivisteen huolellisesti takaisin paikalleen.

TUOTTEEN ASETUKSET

MAC-KÄYTTÄJÄT

Laita asennus-CD-ROM-levy tietokoneen CD-asemaan. Avaa työpöydällä CD-asema ja kaksoisnapsauta **SetupWizard**-tiedostoa.



SetupWizard

Noin 20–30 sekunnin kuluttua ohjattu asennus avautuu ja ohjaa sinut vaiheittain asennusprosessin läpi laitteen kytkemisestä kameran asetusten määrittämiseen ja sen rekisteröimiseen mydlink-tiilille.



Huom.: mydlink-portaali edellyttää Java™ ohjelmistoa toimiakseen oikein. Lisätietoja on mydlinkin usein kysytyjen kysymysten sivuilla <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

WPS-ASETUKSET

Vaihtoehtoisesti voit luoda WPS-yhteyden, jos reitittimesi tai tukiasemasi tukee WPS-yhteykskäytäntöä. Luo WPS-yhteys seuraavasti:

Vaihe 1:

Paina kameran sivussa olevaa WPS-painiketta 3 sekunnin ajan. Sininen WPS-yhteyden merkkivalo painikkeen yläpuolella vilkkuu.

Vaihe 2:

Paina langattoman reitittimen tai tukiaseman WPS-painiketta 60 sekunnin sisällä. Joissakin reitittimissä WPS:n aktivoiminen saattaa edellyttää web-käyttöliittymään kirjautumista ja ruudulla näkyvän virtuaalipainikkeen painamista. Katso tarvittaessa reitittimen tai tukiaseman käyttöoppaasta, missä WPS-painike sijaitsee.

DCS-2330L luo automaattisesti langattoman yhteyden reitittimeen. Yhteyden luonnin aikana vihreä merkkivalo vilkkuu ja kamera käynnistyy uudelleen.

mydlink-PORTAALI


Kun olet rekisteröinyt DCS-2330L-kameran mydlink-tilille ohjatussa kameran asennuksessa, voit etäkäyttää kameraa www.mydlink.com-sivustolta. Kirjaututtuasi mydlink-tilille näet seuraavan kaltaisen näytön:

Vaihe 1:

Avaa Internet Explorer, siirry osoitteeseen <http://www.mydlink.com> ja kirjautu mydlink-tilille.

Vaihe 2:

Valitse laiteluettelosta kamerasi, jolloin esille tulee kamerasi elävä kuva.

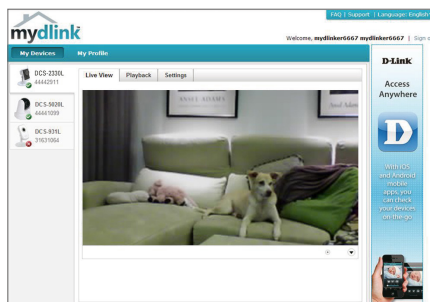

SUOMI


TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://dlink.com>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL

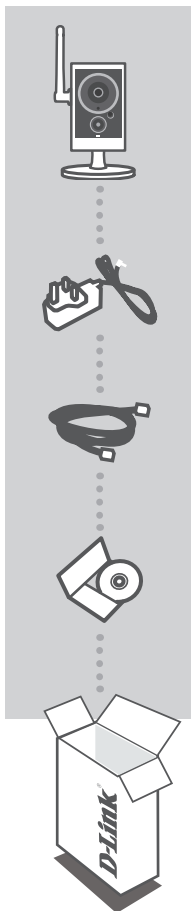

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

NÄTADAPTER
ADAPTER

ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN UNDER INSTALLATIONEN

INSTALLATIONS-CD
INNEHÅLLER INSTALLATIONSGUIDE OCH TEKNISKA
HANDBÖCKER

Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig
kontakta din återförsäljare.

SVENSKA

SYSTEMKRAV

- Dator med Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP eller Mac med OS X 10.6 eller högre
- Persondator med 1,3 GHz eller högre och minst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 eller Chrome 20 eller högre versioner
- Befintligt 10/100 Ethernet-baserat nätverk eller 802.11ac/n/g/b trådlöst nätverk

PRODUKTKONFIGURATION

WINDOWS-ANVÄNDARE

Steg 1:

Avlägsna försiktigt gummitätningen på baksidan av DCS-2330L-enheten och använd den nya Ethernet-kabeln för att ansluta DCS-2330L-enheten till ditt nätverk.

Steg 2:

Koppla in den externa strömförsörjningen till DCS-2330L och till ett vägguttag eller grenuttag. Strömförsörjningen bekräftas med att lysdioden för strömförsörjning lyser med grönt sken.

Steg 3:

Sätt i cd-skivan med drivrutiner för DCS-2330L i cd-rom-enheten. Om cd-skivan inte startar automatiskt på datorn går du till Start > Kör. I rutan skriver du D:\autorun.exe (där D: representerar enhetsbokstaven för cd-rom-enheten) och klickar på OK. När autoskärmen visas klickar du på **Set up your Cloud Camera** och följer anvisningarna på skärmen.

SVENSKA



Steg 4:

När konfigureringen av din DCS-2330L-enhet är klar kan du ta bort Ethernet-kabeln och försiktigt sätta tillbaka gummitätningen.

PRODUKTKONFIGURATION

MAC-ANVÄNDARE

För in installations-cd-skivan i datorns CD-enhet. Öppna CD-enheten på skrivbordet och dubbelklicka på filen **SetupWizard**.



SetupWizard

Efter cirka 20 till 30 sekunder öppnas Installationsguiden som tar dig igenom stegen i installationsprocessen från anslutning av maskinvara till konfiguration av kameran och registrering av den med ditt mydlink-konto.



Obs! mydlink-portalen kräver Java™ för att fungera korrekt. För ytterligare riktlinjer vänligen läs sidorna med vanliga frågor på mydlink på <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

WPS-KONFIGURATION

SVENSKA

Alternativt så kan du skapa en WPS-anslutning om routern eller åtkomstpunkten stöder WPS. Så här skapar du en WPS-anslutning:

Steg 1:

Tryck och håll nere WPS-knappen på sidan av kameran i tre sekunder. Statuslysdioden för WPS som sitter över knappen blinkar.

Steg 2:

Tryck på WPS-knappen på den trådlösa routern eller åtkomstpunkten inom 60 sekunder. På vissa routers måste du logga in till ett webbgränssnitt och sedan klicka på en knapp i webbläsaren för att aktivera WPS-funktionen. Om du inte vet var WPS-knappen sitter på routern eller åtkomstpunkten läser du i handboken för routern.

DCS-2330L-kameran skapar automatiskt en trådlös anslutning till routern. Under anslutningen kommer den gröna lysdioden att blinka och kameran startar om.

mydlink-PORTAL


När du har registrerat DCS-2330L-kameran med ett mydlink-konto i kamerans installationsguide kan du komma åt kameran från webbplatsen www.mydlink.com. När du loggat in till ditt mydlink-konto visas en skärm som ser ut ungefär så här:

Steg 1:

Öppna Internet Explorer och gå till <http://www.mydlink.com>, logga sedan in till mydlink.

Steg 2:

Välj kameran i enhetslistan för att visa kamerans direktvy.

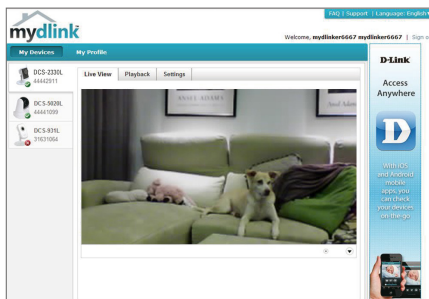


TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

CONTEÚDOS DE EMBALAGEM

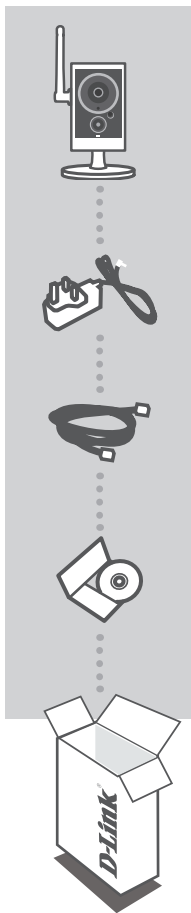

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

ADAPTADOR DE CORRENTE
ADAPTADOR

CABO ETHERNET (CAT5 UTP)
LIGUE A CÂMARA AO SEU ROUTER DURANTE A CONFIGURAÇÃO

CD DE INSTALAÇÃO
INCLUI O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO e MANUAIS TÉCNICOS

Se faltar algum destes itens na embalagem, contacte o seu revendedor.

PORTUGUÊS

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador com Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ou Mac com OS X 10.6 ou superior
- PC com 1,3 GHz ou superior e pelo menos 128 MB de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ou Chrome 20 ou versões superiores
- Rede ligada por Ethernet 10/100 existente ou rede sem fios 802.11ac/n/g/b

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

UTILIZADOR WINDOWS

Passo 1:

Retire cuidadosamente a proteção de borracha na parte traseira do DCS-2330L, e utilize o cabo Ethernet incluído para ligar o DCS-2330L à sua rede.

Passo 2:

Ligue a fonte de alimentação externa à DCS-2330L e ligue-a também à tomada de parede ou ficha tripla. A alimentação é confirmada quando o LED do Indicador de Alimentação se acende a verde.

Passo 3:

Insira o CD de controladores da DCS-2330L na unidade de CD-ROM. Se a função de arranque automático do CD não iniciar automaticamente no seu computador, vá para Iniciar > Executar. Na caixa de execução digite D:\autorun.exe (onde D: representa a letra da sua unidade de CD-ROM) e clique em OK. Quando aparecer o ecrã de arranque automático, clique em **Configurar a sua Câmara Cloud** e siga as instruções no ecrã.



Passo 4:

Após a configuração do seu DCS-2330L, pode retirar o cabo Ethernet e voltar a colocar cuidadosamente a proteção de borracha.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

UTILIZADORES MAC

Insira o CD de Instalação na unidade de CD do seu computador. No ambiente de trabalho, abra a unidade de CD e clique duas vezes no ficheiro **SetupWizard**.



SetupWizard

Após cerca de 20-30 segundos, abrir-se-á o Assistente de Configuração que o orientará passo a passo no processo de instalação, desde a ligação do seu equipamento até à configuração da sua câmara e ao registo da sua conta mydlink.



Nota: o portal mydlink requer que o Java™ esteja a funcionar corretamente. Para mais indicações, consulte as páginas das FAQ mydlink em <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

CONFIGURAÇÃO WPS

Como alternativa, pode criar uma ligação WPS se o seu router ou ponto de acesso forem compatíveis com WPS. Para criar uma ligação WPS:

Etapa 1:

Pressione e mantenha pressionado o botão WPS na parte lateral da câmara durante três segundos. O LED de estado do WPS por cima do botão começará a piscar.

Etapa 2:

Pressione o botão WPS no seu router sem fios ou ponto de acesso durante 60 segundos. Em alguns routers, poderá ser necessário aceder à interface web e clicar num botão apresentado no ecrã para activar a função WPS. Se não tiver a certeza de onde se encontra o botão WPS no seu router ou ponto de acesso, consulte o manual do utilizador do seu router.

O DCS-2330L criará automaticamente uma ligação sem fios ao seu router. Durante a ligação, o LED verde piscará e a sua câmara reiniciará.

PORTAL mydlink


Após registar a sua câmara DCS-2330L com uma conta mydlink no Assistente de Instalação da Câmara, poderá aceder remotamente à sua câmara a partir do sítio da Internet www.mydlink.com. Após iniciar sessão na sua conta mydlink, verá um ecrã semelhante ao que se segue:

Etapa 1:

Abra o Internet Explorer e vá para <http://www.mydlink.com>, em seguida, inicie sessão em mydlink.

Etapa 2:

Selecione a sua câmara a partir da lista de dispositivos e aparecerá o Live View da sua câmara.

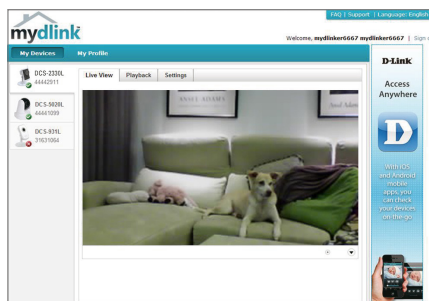


PORTUGUÊS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://dlink.com>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

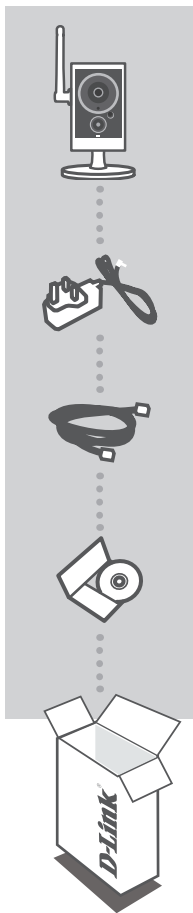

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν υπάρχουν στη συσκευασία σας, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Υπολογιστής με Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ή Mac με OS X 10.6 ή νεότερο
- Η/Υ με 1.3GHz ή νεότερο και τουλάχιστον 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, ή Chrome 20 ή νεότερες εκδόσεις
- Υπάρχον δίκτυο με βάση το Ethernet 10/100 ή ασύματο δίκτυο 802.11ac/n/g/b

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WINDOWS USER

Βήμα 1:


Αφαιρέστε προσεκτικά την ελαστική σφράγιση στο πίσω μέρος του DCS-2330L και χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το DCS-2330L στο δίκτυό σας.

Βήμα 2:

Προσαρτήστε το εξωτερικό τροφοδοτικό στο DCS-2330L και συνδέστε το επίσης στην επιτοίχια πρίζα σας ή στο διακόπτη ισχύος. Η ισχύς επιβεβαιώνεται όταν ο Δείκτης ισχύος LED είναι αναμμένος πράσινος.

Βήμα 3:

Εισάγετε το CD του οδηγού DCS-2330L στη μονάδα CD-ROM. Εάν η λειτουργία CD Autorun δεν εκτελεστεί αυτόματα στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο Έναρξη > Εκτέλεση. Στον τύπο του πλαισίου εκτέλεσης D:\autorun.exe (όπου D: είναι το γράμμα της μονάδας του CD-ROM σας) και κάντε κλικ στο OK. Όταν εμφανιστεί η οθόνη autorun, κάντε κλικ στο **Ρύθμιση της Κάμερας νέφους (Cloud) σας** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

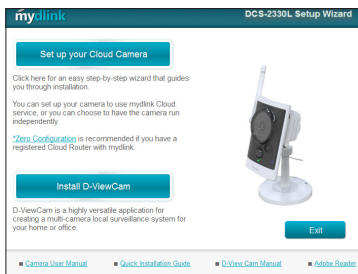

Βήμα 4:

Μετά τη διαμόρφωση του DCS-2330L σας, μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο Ethernet και να επανεισάγετε προσεκτικά την ελαστική σφράγιση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΕΣ MAC

Εισάγετε το CD-ROM εγκατάστασης στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε τη μονάδα CD και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οδηγού ρύθμισης (**SetupWizard**).



SetupWizard

Μετά από περίπου 20-30 δευτερόλεπτα, θα ανοίξει ο Οδηγός ρύθμισης, ο οποίος θα σας οδηγήσει βήμα προς βήμα στη διαδικασία εγκατάστασης από η σύνδεση του υλισμικού σας για τη διαμόρφωση της κάμεράς σας και την εγγραφή σας με λογαριασμό mydlink.



Σημείωση: η πύλη mydlink απαιτεί Java™ για την ορθή λειτουργία της. Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στις σελίδες Συχνών Ερωτήσεων του mydlink στο <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

ΡΥΘΜΙΣΗ WPS

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση WPS εάν ο δρομολογητής σας ή το σημείο πρόσβασης σας υποστηρίζει WPS. Για τη δημιουργία μιας σύνδεσης WPS:

Βήμα 1:

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί WPS στο πλάι της κάμεράς σας για τρία δευτερόλεπτα. Η μπλε λυχνία LED κατάστασης WPS πάνω από το κουμπί θα αναβοσβήσει.

Βήμα 2:

Πιέστε το κουμπί WPS στον ασύρματο δρομολογητή σας ή στο σημείο πρόσβασης εντός 60 δευτερολέπτων. Σε μερικούς δρομολογητές, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στην διεπαφή ιστού και στη συνέχεια να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί θόνης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας WPS. Εάν δεν είστε σίγουροι πού βρίσκεται το κουμπί WPS στο δρομολογητή σας ή στο σημείο πρόσβασης ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του δρομολογητή σας.

Το DCS-2330L θα δημιουργήσει αυτόματα μια ασύρματη σύνδεση στο δρομολογητή σας. Κατά τη σύνδεσή σας, η πράσινη λυχνία LED θα αναβοσβήσει και θα πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση της κάμεράς σας.

PORTAL mydlink


Μετά την καταχώριση της καμέρας σας DCS-2330L, με λογαριασμό mydlink στον Οδηγό Εγκατάστασης Κάμερας, θα μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στην καμερά σας από τον ιστότοπο www.mydlink.com. Μετά την σύνδεσή σας στο λογαριασμό mydlink, θα δείτε μια οθόνη παρόμοια στο εξής:

Βήμα 1:

Ανοίξτε το Internet Explorer και μεταβείτε στο <http://www.mydlink.com>, στη συνέχεια συνδεθείτε στο mydlink.

Βήμα 2:


Επιλέξτε την καμερά σας από τη λίστα της συσκευής και θα εμφανιστεί το Live View της καμέρας σας.

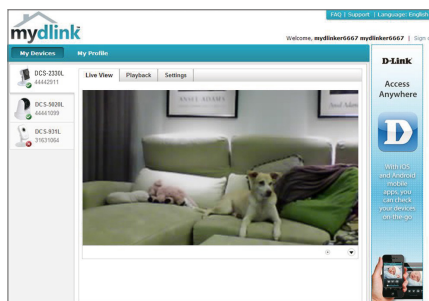

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center
<http://dlink.com>
Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα
Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)
Fax. 210 8653172

SADRŽAJ PAKIRANJA

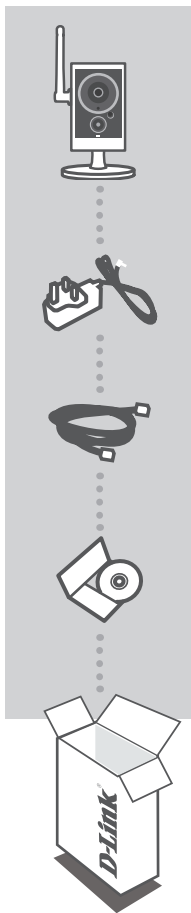

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

STRUJNI ADAPTER
ADAPTER

ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
TIJEKOM POSTAVLJANJA PRIKLJUČITE KAMERU NA
USMJERNIK

INSTALACIJSKI CD
SADRŽI ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE I TEHNIČKE
PRIRUČNIKE

Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se
prodavaču.

HRVATSKI

ZAHTJEVI SUSTAVA

- Računalo sa sustavom Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ili Mac s OS X 10.6 ili novijim
- Procesor radnog takta 1.3 GHz ili više i najmanje 128 MB RAM-a
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ili Chrome 20 ili novije verzije
- Postojeća 10/100 Ethernet mreža ili bežična mreža 802.11ac/n/g/b

POSTAVLJANJE PROIZVODA

KORISNICI SUSTAVA WINDOWS

Prvi korak:


Pažljivo uklonite gumenu brtvu s poleđine DCS-2330L i uporabite priloženi Ethernet kabel kako biste DCS-2330L povezali s mrežom.

Drugi korak:

Priključite vanjsko električno napajanje DCS-2330L i u zidnu utičnicu ili električni razdjelnik. Napajanje je uključeno kad LED kontrolna lampica napajanja zasvijetli zeleno.

Treći korak:

Umetnite CD s upravljačkim programom za DCS-2330L kameru u CD-ROM pogon. Ako se funkcija automatskog pokretanja CD-a na računalu ne pokrene automatski, idite na Start > Pokreni. U tekstni okvir upišite D:\autorun.exe (gdje D: označava slovo CD-ROM pogona) i kliknite U redu. Kad se otvori prozor za automatsko pokretanje, kliknite **Postavi moju Cloud kameru** i slijedite upute na zaslonu.

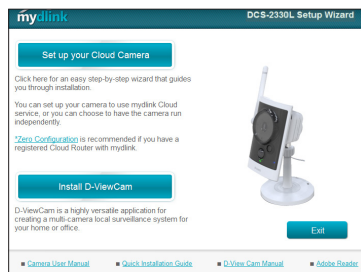

Četvrti korak:

Nakon konfiguriranja uređaja DCS-2330L možete ukloniti Ethernet kabel i pažljivo ponovno umetnuti gumenu brtvu.

POSTAVLJANJE PROIZVODA

KORISNICI MAC RAČUNALA

Umetnite instalacijski CD-ROM u CD pogon računala. Na radnoj površini otvorite CD pogon i dvaput kliknite datoteku **SetupWizard**.



SetupWizard

Nakon približno 20-30 sekundi otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vas korak po korak provesti kroz postupak instalacije, od povezivanja hardvera do konfiguriranja kamere i registracije na računu mydlink.



Napomena: za uporabu portala mydlink Java™ mora funkcionirati pravilno. Više informacija potražite na mydlink stranicama s čestim pitanjima na <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

POSTAVLJANJE WPS-A

Alternativno, ako vaš usmjernik ili pristupna točka podržavaju WPS, možete uspostaviti WPS vezu. Uspostavljanje WPS veze:

1. Korak:

Pritisnite i držite tipku WPS na bočnoj strani kamere tri sekunde. Zatrepzat će plava kontrolna lampica stanja WPS-a iznad tipke.

2. Korak:

Unutar 60 sekundi pritisnite tipku WPS na bežičnom usmjerniku ili pristupnoj točki. Za neke usmjernike možda ćete se trebati prijaviti na web-sučelje i kliknuti zaslonski gumb za aktivaciju značajke WPS. Ako ne možete pronaći tipku WPS na usmjerniku ili pristupnoj točki, upute potražite u korisničkom priručniku za usmjernik.

DCS-2330L automatski uspostavlja bežičnu vezu s usmjernikom. Tijekom povezivanja trepće zelena kontrolna lampica i kamera se ponovno pokreće.

mydlink PORTAL


Nakon registracije kamere DCS-2330L putem računa za mydlink u čarobnjaku za instalaciju kamere, moći ćete daljinski pristupiti kameri putem web-mjesta www.mydlink.com. Nakon što se prijavite na račun za mydlink, otvorit će se prozor sličan ovome:

1. Korak:

Otvorite Internet Explorer i idite na <http://www.mydlink.com>, a zatim se prijavite na mydlink.


2. Korak:

Nakon što odaberete kameru na popisu uređaja pojavit će se prikaz kamere uživo.

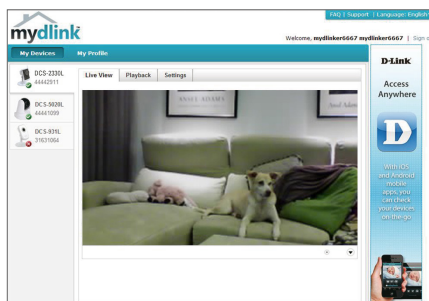

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://dlink.com>

VSEBINA PAKETA

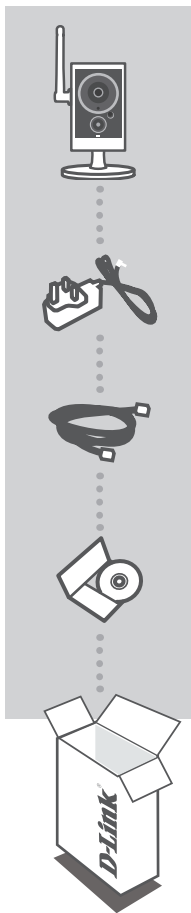

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

NAPAJALNI ADAPTER
ADAPTER

ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE KAMERO V VAŠ
USMERJEVALNIK

CD ZA NAMESTITEV
VSEBUJE ČAROVNIK ZA POSTAVITEV IN TEHNIŠKE
PRIROČNIKE

Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte
svojega trgovca.

SLOVENSKI

SISTEMSKE ZAHTEVE

- Računalnik z Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ali Mac z OS X 10.6 ali novejši
- Računalnik PC z 1,3GHz ali hitrejši in najmanj 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ali Chrome 20 ali novejše različice
- Obstoječe 10/100 Ethernet omrežje ali brezžično omrežje 802.11ac/n/g/b

NAMESTITEV IZDELKA

UPORABNIKI WINDOWS

1. korak:


Pazljivo odstranite gumijasto tesnilo z zadnje strani naprave DCS-2330L in uporabite priložen Ethernet kabel, da DCS-2330L povežete z omrežjem.

2. korak:

Priključite zunanje napajanje v kamero DCS-2330L in v zidno vtičnico ali električni razdelilec. Napajanje je potrjeno, ko LED lučka napajanja zasveti zeleno.

3. korak:

Vstavite DCS-2330L CD z gonilniki v CD-ROM pogon. Če se funkcija samodejnega zagona CD-ja na računalniku ne zažene samodejno, pojdite na Start > Run (Zagon). V okvirčku delovanja D:\autorun.exe (kjer D: predstavlja črko pogona vašega CD-ROM pogona) in kliknite OK (V redu). Ko se prikaže zaslon samodejnega zagona, kliknite **Nastavi mojo kamero Cloud** in sledite navodilom na zaslonu.

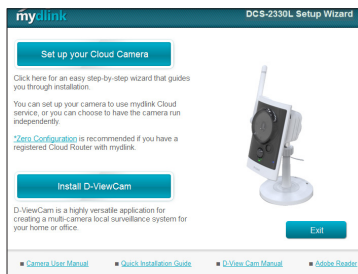

4. korak:

Potem ko nastavite DCS-2330L, lahko odstranite Ethernet kabel in pazljivo znova vstavite gumijasto tesnilo.

NAMESTITEV IZDELKA

UPORABNIKI RAČUNALNIKOV MAC

Vstavite namestitveni CD v CD v CD pogon računalnika. Na namizju odprite CD pogon in dvakrat kliknite datoteko **SetupWizard**.



SetupWizard

Po približno 20-30 sekundah se bo odprl čarovnik za namestitev, ki vas bo popeljal korak po korak skozi postopek namestitve, od povezovanja strojne opreme do nastavljanja vaše kamere in registracije z računom mydlink.



Opomba: za portal mydlink mora Java™ delovati pravilno. Več informacij poiščite na straneh s pogostimi vprašanji na <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

WPS NAMESTITEV

Lahko tudi ustvarite WPS povezavo, če vaš usmerjevalnik ali točka dostopa podpira WPS. Ustvarjanje WPS povezave:

1. Korak:

Pritisnite in držite WPS gumb na bočni strani vaše kamere za tri sekunde. LED dioda stanja WPS nad gumbom utripa modro.

2. Korak:

Pritisnite gumb WPS na vašem brezžičnem usmerjevalniku ali točki dostopa v roku 60 sekund. Pri nekaterih usmerjevalnikih se boste morali prijaviti v spletni vmesnik ter klikniti gumb na zaslonu za aktiviranje WPS funkcije. Če niste prepričani, kje je WPS gumb na vašem usmerjevalniku ali točki dostopa, pogledajte navodila za uporabo usmerjevalnika.

DCS-2330L bo samodejno ustvaril brezžično povezavo z vašim usmerjevalnikom. Med povezovanjem bo zelena LED dioda utripala in vaša kamera se bo znova zagnala.

mydlink PORTAL


Po registriranju vaše DCS-2330L kamere z računom mydlink v Čarovniku za namestitev kamere, boste lahko do kamere dostopali preko spletne strani www.mydlink.com. Po vpisu v vaš mydlink račun, boste videli zaslon podoben sledečemu:

1. Korak:

Odpriete Internet Explorer in pojdite na <http://www.mydlink.com>, nato se vpišite v mydlink.

2. Korak:


Na seznamu naprav izberite vašo kamero in prikazala se bo slika v živo z vaše kamere.

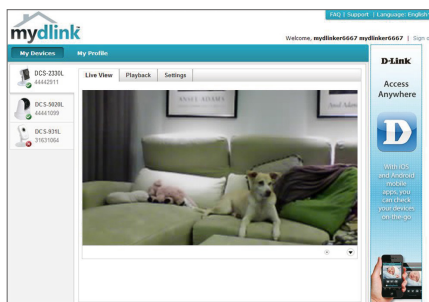

TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran <http://dlink.com>

CONȚINUTUL PACHETULUI

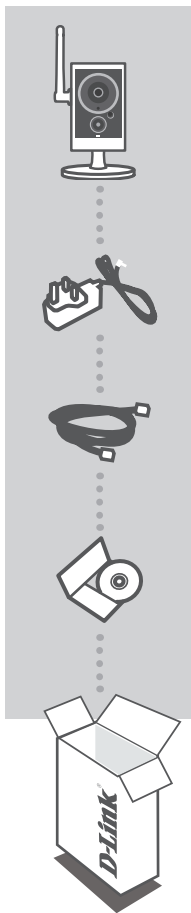

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA
DCS-2330L

ADAPTOR DE ALIMENTARE
ADAPTOR

CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTAȚI CAMERA LA ROUTER ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII

CD DE INSTALARE
INCLUDE EXPERT DE CONFIGURARE ȘI MANUALE
TEHNICE

Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,
contactați furnizorul.

ROMÂNĂ

CERINȚE DE SISTEM

- Computer cu Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP sau Mac cu OS X 10.6 sau versiuni ulterioare
- PC la 1,3 GHz sau mai mult; memorie RAM de minimum 128 MO
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 sau Chrome 20 sau versiuni ulterioare
- Rețea Ethernet 10/100 sau rețea fără fir 802.11ac/n/g/b existentă

CONFIGURAREA PRODUSULUI

UTILIZATOR WINDOWS

Pasul 1:

Scoateți cu atenție garnitura de cauciuc de pe partea din spate a camerei DCS-2330L și utilizați cablul Ethernet inclus pentru a conecta camera DCS-2330L la rețea.

Pasul 2:

Atașați sursa de alimentare externă la camera DCS-2330L și conectați-o și la priza de perete sau la prelungitor. Alimentarea este confirmată când indicatorul de alimentare LED este aprins verde.

Pasul 3:

Inserați CD-ul cu drivere DCS-2330L în unitatea CD-ROM. Dacă funcția de executare automată CD nu pornește automat pe computer, faceți salt la Start (Start) > Run (Executare). În caseta de executare tastați D:\autorun.exe (unde D: reprezintă litera de unitate a unității CD-ROM) și faceți clic pe OK (OK). Când apare ecranul de executare automată, faceți clic pe **Set up your Cloud Camera (Configurare cameră de tip cloud)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pasul 4:

După configurarea camerei DCS-2330L, puteți să scoateți cablul Ethernet și să reintroduceți cu atenție garnitura de cauciuc.

CONFIGURAREA PRODUSULUI

UTILIZATORII MAC

Inserați CD-ROM-ul de instalare în unitatea CD a computerului. Pe desktop, deschideți unitatea CD și faceți dublu clic pe fișierul Expert de configurare.



SetupWizard

După aproximativ 20-30 de secunde, expertul pentru configurare se va deschide și vă va ghida pas cu pas prin procesul de instalare, de la conectarea echipamentului la configurarea camerei și înregistrarea acestuia cu contul mydlink.



Notă: Portalul mydlink are nevoie ca software-ul Java™ să funcționeze corect. Pentru mai multe instrucțiuni, consultați paginile cu întrebări frecvente mydlink la adresa <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

CONFIGURAREA CONEXIUNII WPS

În mod alternativ, puteți să creați o conexiune WPS dacă routerul sau punctul de acces acceptă funcția WPS. Pentru a crea o conexiune WPS:

Pasul 1:

Apăsați și mențineți apăsat butonul WPS de pe partea laterală a camerei timp de trei secunde. LED-ul de stare WPS de culoare albastră de deasupra butonului va ilumina intermitent.

Pasul 2:

Apăsați pe butonul WPS de pe routerul sau punctul de acces wireless în 60 de secunde. În cazul unor routere, este posibil să fie necesar să vă conectați la interfața Web și apoi să faceți clic pe butonul de pe ecran pentru a activa caracteristica WPS. Dacă nu sunteți sigur unde se află butonul WPS pe router sau punctul de acces, consultați manualul de utilizare al routerului.

Dispozitivul DCS-2330L va crea automat o conexiune wireless la router. În timpul conectării, LED-ul de culoare verde va ilumina intermitent și camera se va reporni.

PORTALUL mydlink


După înregistrarea camerei DCS-2330L cu un cont mydlink în Expertul de instalare a camerei, veți putea să accesați camera la distanță de pe site-ul Web www.mydlink.com. După conectarea la contul mydlink, veți observa un ecran similar ecranului următor:

Pasul 1:

Deschideți Internet Explorer și faceți salt la <http://www.mydlink.com>, apoi conectați-vă la mydlink.

Pasul 2:

Selectați camera din lista de dispozitive și apare opțiunea de vizualizare în direct a camerei.




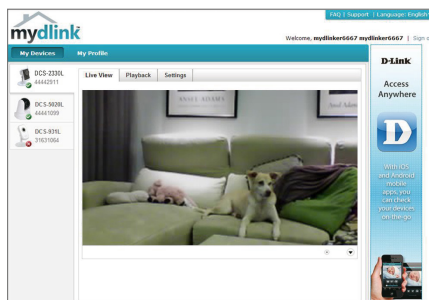


NOTES

NOTES

NOTES

NOTES



WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.com
IRELAND	www.dlink.com
GERMANY	www.dlink.com
FRANCE	www.dlink.com
SPAIN	www.dlink.com
ITALY	www.dlink.com
NETHERLANDS	www.dlink.com
BELGIUM	www.dlink.com
LUXEMBURG	www.dlink.com
POLAND	www.dlink.com
CZECH	www.dlink.com
HUNGARY	www.dlink.com
NORWAY	www.dlink.com
DENMARK	www.dlink.com
FINLAND	www.dlink.com
SWEDEN	www.dlink.com
GREECE	www.dlink.com
PORTUGAL	www.dlink.com