

Guide d'installation rapide DSL-2542B

ADSL2+ 4-PORT MODEM ROUTER

Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DSL-2542B
Routeur ADSL2+
4-PORT MODEM
ROUTER



CD-ROM
D-Link Click'n Connect,
guide d'installation
rapide et certificat de
garantie



Câble Ethernet
(UTP cat. 5)



Adaptateur
d'alimentation



Câble RJ-11

Adresse IP par défaut : 192.168.1.1

Nom d'utilisateur par défaut : admin

Mot de passe par défaut : admin




Remarque :


l'utilisation d'une alimentation électrique d'une tension différente endommagera ce produit et entraînera la nullité de la garantie.

Installation rapide

1 Retirez le CD D-Link Click'n Connect de son emballage.

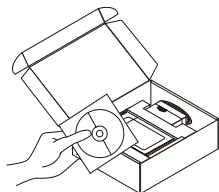

2 A. Vérifiez que votre connexion Internet est active. NE branchez PAS le modem pour l'instant.
B. Insérez le CD D-Link Click'n Connect dans le lecteur de votre PC.

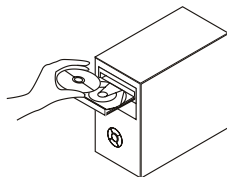

3 Cliquez sur :



Résolution des problèmes

1. Comment configurer mon routeur DSL-2542B sans le CD-ROM?

- Connectez votre PC sur le routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse <http://192.168.1.1>
- Le nom par défaut est 'admin'. De même pour le mot de passe, 'admin'.
- Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire un reset du routeur pour le remettre en configuration usine (voir point 2), et revenir au mot de passe 'admin'.

2. Comment rétablir les paramètres d'usine du routeur?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil pendant 5 à 8 secondes environ.
- L'opération totale dure approximativement 30 à 60 secondes.

Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question correspondante, puis lancez l'assistant de configuration.

3. Que faire si mon routeur ne fonctionne pas bien?

Le manuel du routeur, téléchargeable à partir site Web de D-Link (voir ci-après), contient une section détaillée sur la résolution des principaux problèmes. Toutefois, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre les problèmes les plus courants :

- Suivez les consignes données dans la section relative à la réinitialisation du routeur.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés aux deux extrémités.
- Contrôlez les voyants à l'avant du routeur. Le voyant d'alimentation doit être allumé, le voyant d'état doit clignoter, et les voyants DSL et LAN doivent également être allumés.
- Vérifiez que les paramètres indiqués dans le gestionnaire de configuration Web, tels que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc., correspondent bien à ceux fournis par votre fournisseur de services Internet.

4. Maintenant, comment me connecter à Internet ?

- Pour les abonnés ADSL, contactez votre fournisseur de services Internet (FSI) pour vous assurer que le service ADSL est bien activé, et que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre FSI sont corrects.

Support Technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link. Pour obtenir des informations complémentaires, de l'aide, des mises à jour ou le manuel utilisateur, visitez le site Web de D-Link à l'adresse : www.dlink.eu.

Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03

0,12 €/min Hours : Monday - Friday 9h to 13h and 14h to 19h Saturday 9h to 13h and from 14h to 16h

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : support@dlink.fr