

**D-Link<sup>®</sup>**

***DFE-530TX***  
***DFE-550TX***

***Manuale di installazione della scheda  
di rete Fast Ethernet 10/100***

---

Rev. 01 (March, 2000)

6FE550TXML01  
Printed In Taiwan



RECYCLABLE


## Introduzione

Il presente manuale di installazione fornisce le istruzioni per la messa in opera dei modelli D-Link DFE-530TX (scheda di rete 10/100Mbps Ethernet PCI a doppia velocità) e DFE-550TX (scheda di rete 10/100Mbps Ethernet PCI a doppia velocità). Informazioni più dettagliate riguardanti la scheda di rete stessa, i relativi componenti, la realizzazione delle connessioni di rete e le specifiche tecniche sono disponibili nel manuale utente o nel file forniti insieme al dispositivo.

### Fase 1 – Disimballaggio

Verificare la disponibilità e lo stato dei seguenti componenti.

1. Network Interface Card (NIC)

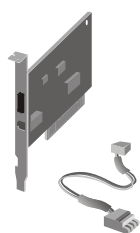

3. WOL Cable



2. Driver Diskette or CD-ROM



4. User's Guide (DFE-530-TX only)

### Fase 2 – Installazione hardware

- 2-1 Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2-2 Rimuovere il coperchio dello chassis.
- 2-3 Se l'ordine include un Boot ROM inserirlo nel relativo connettore; in caso contrario passare al punto 2-4.
- 2-4 Inserire la scheda in uno slot PCI libero.
- 2-5 Avvitare le viti di staffa per fissare la scheda allo chassis del computer.
- 2-6 Se supportato dal sistema, connettere il cavo WOL (consultare il paragrafo 3).
- 2-7 Riposizionare lo chassis del computer.
- 2-8 Connettere il cavo di alimentazione e accendere il computer.

### Fase 3 Connessione del cavo WOL

- 3.1 Collegare il connettore presente all'estremità del cavo WOL al connettore NIC WOL del dispositivo.
- 3.2 Consultare il manuale della scheda madre per individuare il connettore WOL e connettere il cavo.
- 3.3 Accendere il PC e premere Delete o F1 per accedere al CMOS setup. Abilitare la funzione WOL.

### Fase 4 – Connessione dei cavi di rete

- 4.1 Connessioni Ethernet a 10Mbps:

Le connessioni Ethernet richiedono cavi UTP di categoria 3, 4, e 5 o cavi STP EIA/TIA-568 100.

- 4.2 Connessioni Fast Ethernet a 100Mbps:

Le connessioni Fast Ethernet richiedono cavi UTP cat. 5.

### Fase 5 – Installazione software

Le istruzioni per l'installazione del software sono fornite nel file README nel dischetto/CD-ROM fornito con il dispositivo. Consultare il file README.TXT sul dischetto/CD-ROM per individuare il programma corretto in funzione del sistema operativo utilizzato.

### Informazioni aggiuntive

In caso di problemi durante l'installazione dell'adattatore, consultare il Manuale Utente fornito con il dispositivo. Esso contiene istruzioni, diagrammi, spiegazioni ed esempi che aiutano l'utente durante l'installazione dell'adattatore.

Maggiori informazioni sono disponibili online all'indirizzo <http://www.dlink.it> o presso gli uffici della D-Link Italia.