Snabbinstallationsguide
DSM-510

High-Definition Media Player

Paketinnehåll

DSM-510 HD Mediaspelare	Stativ	Fjärrkontroll (2 st AAA-batterier medföljer)	Trådlös antenn	CD-skiva med programvara och garanti
Strömkabel	Scartadapter	AV-kabel	Ethernetkabel	Gummifötter

Installation av DSM-510

A. Koppla in ljud- och videokablar till TV:n

Koppla AV-kabeln till AV-kontakten på mediaspelaren. Andra ändan av kabeln, med trefärgade pluggar, kopplar du till scartadaptern. Scartadapterns andra ända kopplar du sedan till din TV.

B. Anslutning av trådlös antenn

Den stora öppna sidan av antennen skruvar du i det gängade stället på mediaspelaren.

C. Starta mediaspelaren

Anslut den rundade ändan av strömanslutningskabeln till mediaspelaren och den andra till ett strömuttag. Se till att din mediaspelare är synlig och inom räckhåll för fjärrkontrollen.

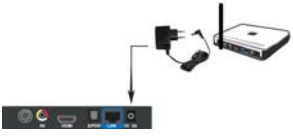

D. Välj ingångskälla för TV:n

Starta din TV och välj rätt ingångskälla för ljud/video. Du har valt rätt ingångskälla om du ser antingen mediaspelarens välkomstskärm eller skärmsläckaren MediaLoungeTM. OBS: Om du inte kommer ihåg hur man ändrar tv-ingång (TV-input), titta i instruktionsmanualen för din TV.

E. Hur man använder fjärrkontrollen

Välj OK eller Manuell inställning i menyn på skärmen. Om dessa logotyper finns på din PC och router välj OK för snabbinställning och ange lösenkoden på TV:n. Välj annars Manuell inställning och följ anvisningarna på skärmen. Om du glömmer inställningarna för det trådlösa nätverket kan du titta i inställningsmanualen för din router.

F. Kör installations-CD:n

Sätt in installations-CD:n i din PC och kör installationsprogrammet. Om du blir ombedd att installera Windows® Media Center väljer du Snabbinställning. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera programvaran. OBS: Om du har en Intel® Viiv™ teknologibaserad PC väljer du Lägg till enhet på Intel® Viiv™:s huvudmeny och följer instruktionerna på skärmen.

Sticker on PC

Sticker on box and/or router

G. Nu är det bara att njuta!

Tryck på knappen Hem på mediaspelarens fjärrkontroll. Med hjälp av höger- och vänsterpilarna kan du välja önskat innehåll (foto, musik eller film). Nu kan du utforska innehållet i din PC:s medieserver enbart genom att trycka på fjärrkontrollen.

Felsökning

(För vidare felsökning finns information i användarmanualen på CD-ROM)

1. Fjärrkontrollen fungerar inte

- Se till att du batterierna sitter rätt.
- Ta ur batterierna och sätt in dem igen utan att röra vid någon av knapparna på fjärrkontrollen.
- Sätt in nya batterier.

2. Ingenting syns när jag startar DSM-510 mediaspelaren för första gången..

- Se till att din TV visar rätt videokälla. Du kan behöva använda någon av knapparna AV-input, Källa, Välj eller TV/Video på din TV eller TV-fjärrkontroll för att ändra videokälla. Om du har problem med att ändra videokälla kan du titta i bruksanvisningen för din TV.

3. Det går inte att hitta musik, foto eller film.

- Om du använder ett kabelnätverk se till ethernetkabeln är korrekt ansluten till din DSM-510 och till en nätverksswitch, -hub eller -router. Se till att switchen, huben eller routern är igång.
- Se till att du startat mediaservern och att den har spårat din mediaspelare. Se också till att dina mediamappar delas i programvaran.

Teknisk support

Tack för att du väljer produkter från D-Link. För mer information eller support samt produktmanualer besök vår hemsida på www.dlink.eu.

www.dlink.se
: 0770-33 00 35