



Configurazione server DLNA nel DSL-2770L – Accesso Locale

STEP PRELIMINARE: collegare un pendrive usb con file e cartelle alla porta usb situata dietro al DSL-2770L

STEP 1: collegare via cavo LAN il computer al DSL-2770B e attraverso un web browser (internet explorer e firefox sono i browser consigliati) accedere all'indirizzo ip di default del dispositivo 192.168.1.1 utilizzando le credenziali standard (utente "admin" e password "admin")

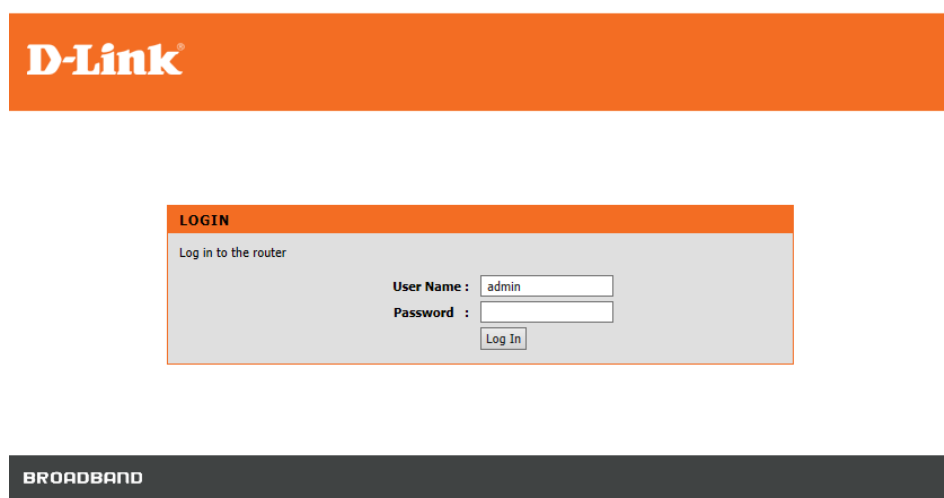

STEP 2: portarsi nella sezione SETUP -> Shareport Mobile e verificare che l'opzione "Abilita accesso Web Shareport" sia abilitata; inoltre in "Porta di accesso HTTP" viene indicata la porta di accesso, solitamente per questo servizio si utilizza la 8181

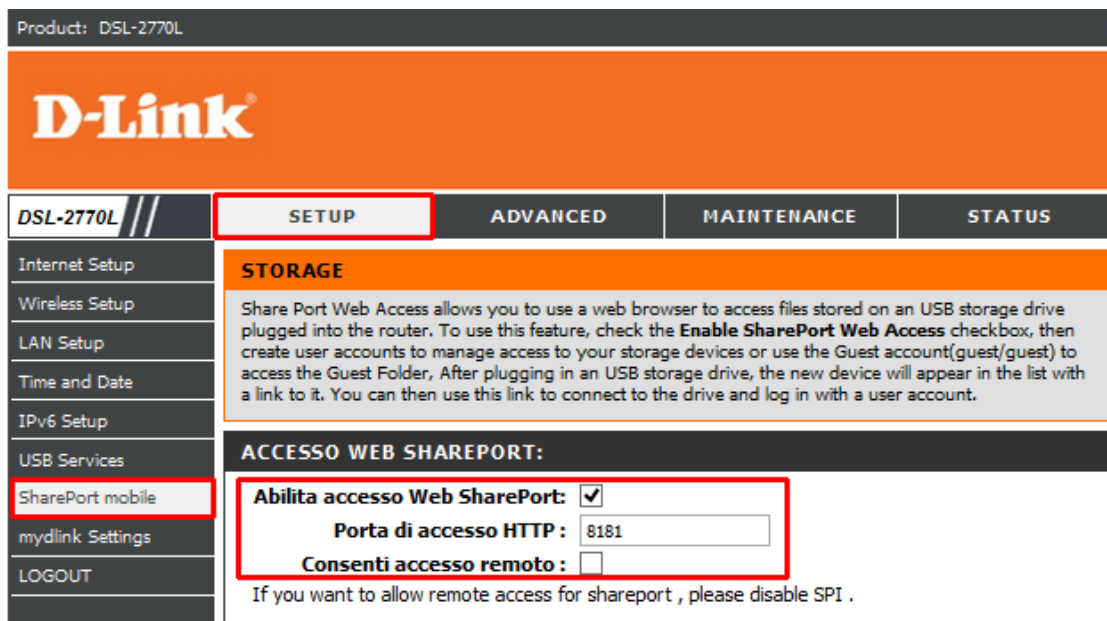

STEP 3: per default esistono già l'utente "admin" e l'utente "guest"; nel nostro esempio creiamo un utente "dlinktest" con password "dlinktest"; una volta inserite le informazioni spingere il bottone "Aggiungi/Modifica" e vedremo aggiunto nell'elenco utenti l'utente appena inserito



10 - CREAZIONE UTENTE




Nome utente: << ▼

Password:



Verifica password:

ELENCO UTENTI

 :Modifica  :Elimina

Num.	Nome utente	Percorso di accesso	Autorizzazione	
1	admin	/	Letture/scrittura	
2	guest	Nessuno	Sola lettura	
3	dlinktest	(1) /usb_a1/appoggio/Test-1	Letture/scrittura	 

STEP 4: cliccare a questo punto sul bottone con foglio e matita per aprire e impostare i permessi e le cartelle di accesso all'utente appena creato; nel nostro esempio condividiamo la cartella "Test1" del pendrive USB inserito nel router con permessi di lettura e scrittura; una volta effettuate le impostazioni cliccare il bottone Apply Setting in fondo alla pagina

3	dlinktest	(1) /usb_a1/appoggio/Test-1	Letture/scrittura	 
---	-----------	-----------------------------	-------------------	---

Aggiungi nuova cartella

Nome utente:

Collegamento dispositivo:

Cartella:

Autorizzazione: ▼

STEP 5: cliccare su ADVANCED -> Firewall & DMZ e disabilitare l'impostazione "Abilita SPI"

DSL-2770L	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS
Virtual Server	FIREWALL & DMZ			
Application Rules	The router already provides a simple firewall by virtue of the way NAT works. By default NAT does not respond to unsolicited incoming requests on any port, thereby making your LAN invisible to Internet cyberattackers.			
QoS Setup	DMZ means 'Demilitarised Zone'. DMZ allows computers behind the router firewall to be accessible to Internet traffic. Typically, your DMZ would contain Web servers, FTP servers, and others.			
Outbound Filter	IMPOSTAZIONI FIREWALL			
Inbound Filter	Abilita SPI : <input type="checkbox"/>			
Wireless Filter	HOST DMZ			
DDNS Setup	L'opzione DMZ (Demilitarized Zone) consente di impostare un solo computer della rete in modo che risulti esterno al router. Se si dispone di un computer che non è in grado di eseguire correttamente applicazioni Internet mascherate dal router, è possibile utilizzare la funzione DMZ per garantire un accesso illimitato a Internet.			
Firewall & DMZ	Nota: l'utilizzo della funzione DMZ può esporre il computer a una serie di rischi di sicurezza. Si consiglia di utilizzare questa opzione solo in caso di reale necessità.			
Advanced ADSL	Abilita DMZ : <input type="checkbox"/>			
Advanced Wireless	Indirizzo IP DMZ : <input type="text"/> <<			
Advanced LAN	Computer Name <input type="text"/>			
Port Mapping				
SNMP Setup				
Remote Management				
Routing Setup				
IPv6 Firewall				
Budget Quota				



STEP 6: tornare nella sezioni SETUP -> SharePort mobile ed annotare l'indirizzo di collegamento per la app "SharePort Mobile" e annotarsi l'indirizzo necessario per collegarsi ai contenuti; è importante notare come l'indirizzo indicato sia l'indirizzo IP pubblico che il DSL-2770L riceve direttamente dall'ISP (Internet Server Provider)

COLLEGAMENTO AD ACCESSO WEB SHAREPORT
È possibile utilizzare questo collegamento per connettersi in remoto all'unità dopo aver eseguito l'accesso con un account utente.
http://192.168.1.1:8181

Apply Settings Cancel

STEP 7: da qualsiasi dispositivo collegato alla rete locale del router DSL-2770L, accedere all'indirizzo <http://192.168.1.1:8181> e utilizzare le credenziali di accesso per accedere ai contenuti della pendrive USB, nel nostro primo esempio useremo un notebook e il browser Internet Explorer e nel secondo la app SharePort Mobile

BROWSER

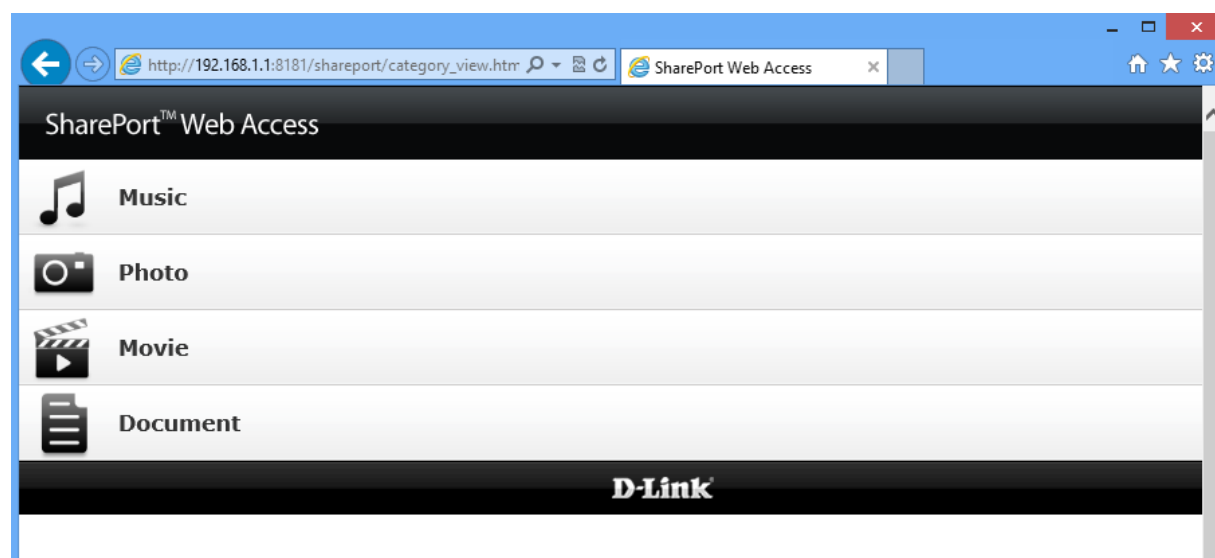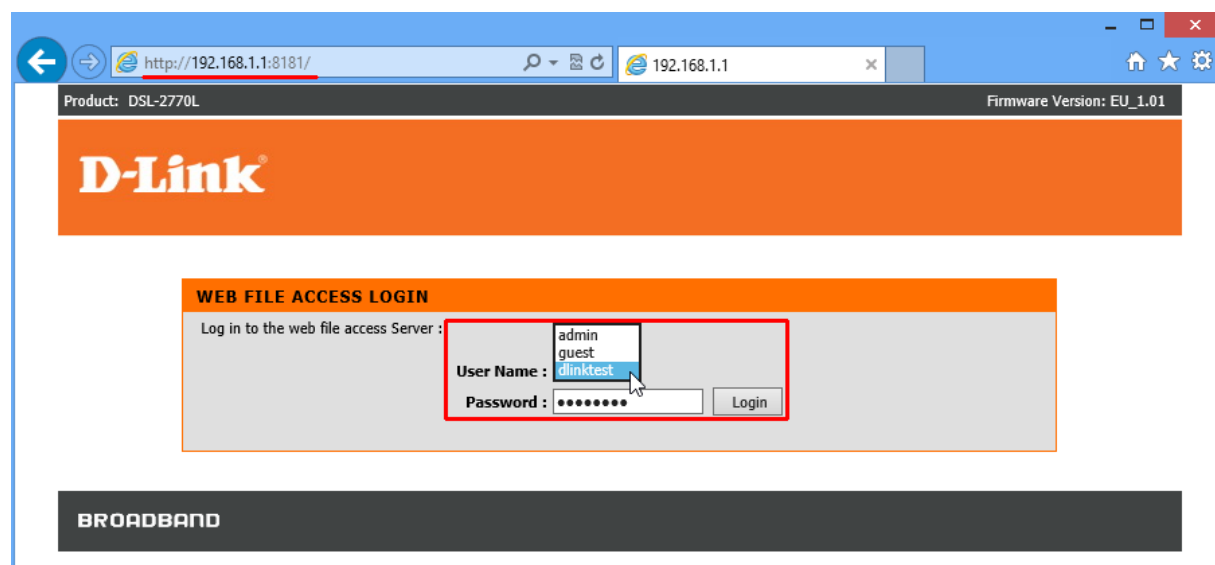

Shareport Mobile



Impostazioni

Accesso a SharePort Mobile

User Name

Password

Configurazione accesso remoto

Indirizzo IP/Nome dominio

Porta

Lingua

Applica

SharePort™ Mobile v1.2.0 (1.2.0.7)
Copyright © 2012 D-Link Corporation

